


MUURIKKA™ Feeling

SISUSTA PIHASI TUNNELMALLA.

TO8012 HEHKU Tunnelmatulisija Eldstad Outdoor Fire Pit

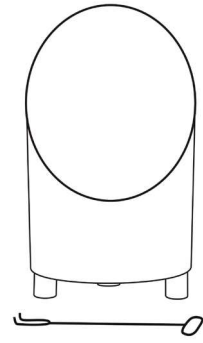

FIN KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Materiaali: teräs, maalattu kuumuuden kestäväällä maalilla

Ennen käyttöä lue ohjeet huolellisesti.

Tämä tulisija on tarkoitettu vain ulkokäyttöön eikä sitä saa käyttää rakennusten sisällä, varastoissa ja/tai autotalleissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Tulisijaa saa käyttää vain aikuiset. Lapset ja eläimet on pidettävä riittävän turvaetäisyyden päässä tulisijasta käytön aikana. Tulisijan pinnat kuumentuvat käytön aikana polttavan kuumiksi.

Älä käytä sytyttämiseen bensaa tai muita vastaavia kemikaaleja, sillä ne voivat sytyttää palon liian voimakkaana ja räjähdysmäisesti. Suosittelemme sytyttämiseen esimerkiksi Muurikka Sytykkeitä tai Sytytyspaloja tulen maltilliseen ja turvalliseen sytyttämiseen. Tulisijassa saa polttaa ainoastaan hiiltä, käsittelemätöntä puuta tai klapeja. Tulisija on myös hyvä alusta ulko-oihuille ja kynttilöille. Älä käytä tulisijaa roskien polttamiseen.

Kiinnitä osat huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä. Huolehdi, että tulisijan alla on riittävästi palamatonta alustaa esim. betoni- tai kivilaattoja, hiekkaa, soraa jne. Älä käytä tulisijaan helposti syttyvien alustojen päällä kuten kuivalla nurmikolla äläkä myöskään liian lähellä muita helposti syttyviä pintoja tai kasvillisuutta. Polta vain kohtuullista tulta ja ole varautunut sammuttamaan tuli turvallisesti ja nopeasti tarvittaessa. Älä siirtele kuumaa ja palavaa tulisijaa ja käytä tulen kohentamiseen vain siihen tarkoitettuja välineitä.

Käytön jälkeen tyhjennä tulisija tuhkasta ja hiilistä, kun ne ovat täysin sammuneet ja jäähtyneet. Käytä suojäkäsineitä tai patakintaita kuumien tulisijan siirtämiseen tai siirrä tulisijaa vasta kun se on täysin jäähtynyt.

Jos maalipinta kuluu ajan ja käytön myötä, voi tulisijan maalata uudelleen kuumuudenkestävällä Muurikka Paikkamaalilla (saatavilla mm. verkkokaupastamme). Pienet värimuutokset käytön ja ajan myötä ovat normaali ilmiö eivätkä vaikuta tuotteen käyttöön. Tulisijan huolto käytön jälkeen edistää pitkää käyttöikää. Puhdista aina tulisija huolellisesti ja säilytä kuivassa paikassa suojassa sateelta. Tulisijan pintaan voi levittää käytön jälkeen kevyen kerroksen ruokaöljyä, joka suojaa teräspintaa ruostumiselta.

SWE BRUKSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

Material: stål, värmebeständig målad yta

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning.

Denna eldstad är endast avsedd för utomhusbruk och får aldrig användas i garage, i takbeklädda eller inneslutna verandor eller förråd. Endast vuxna bör använda eldstaden. Barn och djur måste hållas inom tillräckligt långt skyddsavstånd, eftersom eldstadens åtkomliga delar kan bli mycket heta.

Använd inte bensen eller andra kemikalier vid antändning. Vi rekommenderar att du använder t.ex. Muurikka tändklossar eller motsvarande vid tändning. I eldstaden kan du bränna kol, obehandlat trä eller ved. Eldstaden passar även bra som underlag till uteljus. Bränn inte skräp i din eldstad.

Eldstaden ska alltid stå på en stadig, jämn yta, använd gärna betong- eller stenplattor som underlag. Eldstaden bör placeras på ett tillräckligt långt avstånd från lätt antändbart material. Var försiktig med elden och var beredd på att vid behov släcka elden snabbt. Flytta inte på eldstaden medan den är tänd, använd endast ändamålsenliga eldreddskap.

Töm alltid eldstaden efter användning, ta bort aska och träkol när elden har slocknat och eldstaden svalnat.

Om några repor eller mindre skador uppstår efter en tids användning, kan du måla ytan med värmebeständig Muurikka Paikkamaali sprayfärg (kan t. ex. köpas i vår webshop). Det är helt vanligt med små färgförändringar under användning och efter en längre tids användning, men det påverkar inte användningen av produkten. Du kan smörja eldstaden med ett tunt lager matolja efter varje användning, för att skydda den mot rost. Följ skötselråd, rengör eldstaden regelbundet och förvara den i torrt svalt utrymme, så förlänger du eldstadens användningstid.

ENG INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

Material: steel, painted with heat resistant paint

Read the instructions carefully before use.

HEHKU Outdoor Fire Pit is to be used only outdoors, do not use it in garages, porches, breezeways, sheds or other enclosed areas. Do not allow children to operate the fire pit. Keep children and animals away from the fire pit during use and until the fire pit has cooled after you are finished. Do not touch the surface of the fire pit it is extremely hot when in use.

Never light a fireplace with gasoline or other similar substances inappropriate for the purpose. We recommend you use Muurikka Lighter Blocks or kindlin wood rolls to safely light the fire. You can burn wood, logs or charcoal in the fire pit. The fire pit can be used as holder for windflame candles. Avoid burning trash, disposable tableware, plastic or cardboard in the fireplace; or other materials from which flammable flakes fly into the environment.

The fire pit should not be placed under or on top of any surface that will burn, place sand, or concrete- or stone pavers under the fire pit. Make sure that extinguishing equipment are available and guide other users on how to act during a dangerous situation.

After use, always carefully remove the ashes from the HEHKU Outdoor Fire Pit. Before doing so, make sure that there are no glowing embers, cinders or other burning material left that could start a fire. Do not move the hot and burning items, always use proper equipment and protective gloves.

If your HEHKU Outdoor Fire Pit get scratched after some time, we recommend that you touch up the worn painted surface with Muurikka touch-up paint (available in our webshop). Minor color changes might appear during and after use, it is normal and does not harm the use. Take good care of your HEHKU Outdoor Fire Pit, with regular maintenance it will last a lot longer. After use, always clean it properly and wipe it with a thin layer of vegetable oil, to protect it from rust and store it in a clean, dry area.