
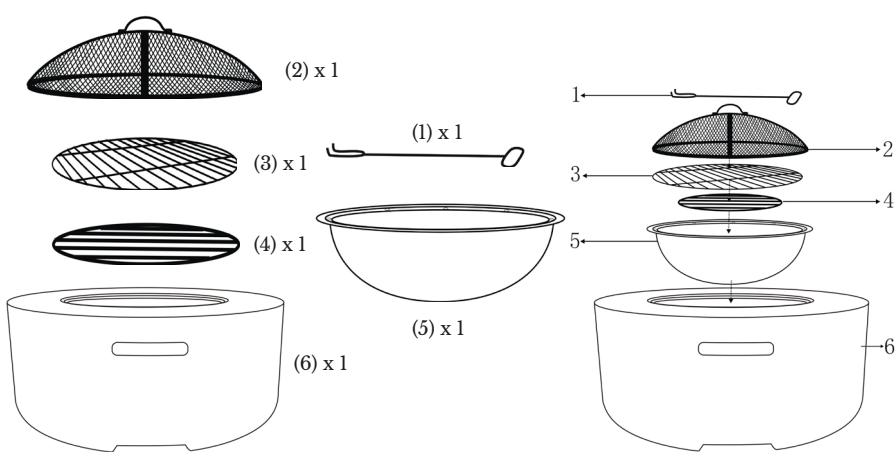


TO8014/TO8014M

KAJASTUS Tunnelmatulisia Eldstad Outdoor Fire Pit

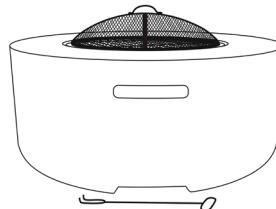

FIN KÄYTÖ- JA HOITO-OHJEET

Materiaali: ulkokuori MgO:ta (kivijäljitelmä), tulipesä mustaksi maalattua terästä, grillausritilä ruostumatonta terästä.

Ennen käyttöä lue ohjeet huolellisesti.

Tämä tulisia on tarkoitettu vain ulkokäyttöön eikä sitä saa käyttää rakennusten sisällä, varastoissa ja/tai autotalleissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Tulisiaa saa käyttää vain aikuiset. Lapset ja eläimet on pidettävä riittävän turvataisyyden päässä tulisijasta käytön aikana. Tulisijan pinnat kuumentuvat käytön aikana polttavan kuumiksi.

Älä käytä sytyttämiseen bensaa tai muita vastaavia kemikaaleja, sillä ne voivat sytyttää palon liian voimakkaana ja räjähdyksimäisesti. Suosittelemme sytyttämiseen esimerkiksi Muurikka Sytykkeitä tai Sytytyspaljoja tulen maltillisseen ja turvalliseen sytyttämiseen. Tunnelma tulisijassa saa polttaa ainostaan pieniä määriä käsitemppelöntöä puuta tai hiiltä maksimissaan noin 0,5 kg kerrallaan. Tunnelmatulen palamista tulee rajoittaa niin, että tuli ei nouse tulisijan reunojen yli, ja kosketta ulkokuorta. Liiallinen kuumuu voi aiheuttaa ulkokuoren halkeamisen. Tulisia on myös hyvin alusta ulkoroihille ja kynttilöille. Älä käytä tulisijaa roskien polttamiseen.

Huolehdii, että tulisijan alla on riittävästi palamatonta alustaa esim. betoni- tai kivilaattoja, hiekkaa, soraa jne. Älä käytä tulisijan helposti sytytystulosten päällä kuten kuivalta nurmikolla äläkä myöskään liian läheillä muita helposti sytytyviä pintoja tai kasvillisuutta. Polta vain kohtuullista tulta ja ole varautunut sammuttamaan tuli turvallisesti ja nopeasti tarvitessa. Älä siirtele kuumaa ja palavaa tulisijaa ja käytä tulen kohentamiseen vain siihen tarkoitettuja välineitä.

Käytön jälkeen tyhjennä tulisia tuhkasta ja hiilistä, kun ne ovat täysin sammuneet ja jäähyneet. Käytä suojakäsinetä tai patakintaita kuuman tulisijan siirtämiseen tai siirrä tulisijaa vasta kun se on täysin jäähtynyt.

Jos maalipinta kuluu ajan ja käytön myötä, voi tulisijan maalausta uudelleen sukuuudenkestävällä Muurikka Paikkamaalilla (saatavilla mm. verkkokaupastamme). Pienet värimuutokset käytön ja ajan myötä ovat normaalit ilmiö eivätkä vaikuta tuotteen käyttöön. Tulisijan huolto käytön jälkeen edistää pitkää käyttöikää. Tulisijan pintaan voi levittää käytön jälkeen keyyen kerroksen ruokaoilyjä, joka suojaa teräspintaa ruostumiselta. Tuote on altis säävaihteluille mm. sateelle. Tuotteen mukana tuleva suojahuppu suojaa tulisijaa rosikilta ja sateelta, joten suosittemme sen käyttöä etenkin, jos tulisijan suojava ei ole katosta. Aseta suojahuppu tulisijan päälle vasta kun kaikki osat ovat täysin jäähyneet ja tulisia on puhdistettu käytön jälkeen. Ennen pidempiaikaisista varastointista (esim. talvisäilytyksessä) puhdista tulisija huolellisesti ja säilytä kuivassa paikassa suojava sateelta.

SWE BRUKSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

Material: ytterta MgO (stenimitation), ugn av svartmålat stål, grillgaller av rostfritt stål

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning.

Denna eldstad är endast avsedd för utomhus bruk och får aldrig användas i garage, i takbeklädda eller inneslutna verandor eller förråd. Endast vuxna bör använda eldstaden. Barn och djur måste hållas inom tillräckligt långt skyddsavstånd, eftersom eldstadens åtkomliga delar kan bli mycket heta.

Använd inte bensin eller andra kemikalier vid antändning. Vi rekommenderar att du använder t.ex. Muurikka tändklossar eller motsvarande vid tändning. I eldstaden kan du bränna små mängder av kol och obehandlat träd, rekommenderad mängd ca. 0,5 kg. Var noggrann vid användning av eldstaden, elden får inte stiga över eldstadens kanter och vidröra yttersidan av eldstaden. För hög värme kan orsaka sprickor i ytterskalet. Eldstaden passar även bra som underlag till uteljus. Bränn inte skräp i din eldstad.

Montera alla delar noggrant före användning. Eldstaden ska alltid stå på en stadig, jämn yta, använd gärna betong- eller stenplattor som underlag. Eldstaden bör placeras på ett tillräckligt långt avstånd från lätt antändbart material. Var försiktig med elden och var beredd på att vid behov släcka elden snabbt. Flytta inte på eldstaden medan den är tänd, använd endast ändamålsenliga eldredskap.

Töm alltid eldstaden efter användning, ta bort aska och tråkol när elden har slöcknat och eldstaden svalnat.

Om några repor eller mindre skador uppstår efter en tids användning, kan du måla ytan med värmeständig Muurikka sprayfärg (kan t. ex. köpas i vår webshop). Det är helt vanligt med små färgförändringar under användning och efter en längre tids användning, men det påverkar inte användningen av produkten. Du kan smörja eldstaden med ett tunt lager matolja efter varje användning, för att skydda den mot rost. Utsätt inte produkten för regn eller fukt. Överdraget som medföljer produkten skyddar din eldstad från regn, sol, smuts, damm och pollen när den inte används. Vi rekommenderar att du använder överdrag om eldstaden inte är skydd av tak eller markis. Placera överdraget på eldstaden först när alla delar helt svalnat och eldstaden är rengjord efter användning. Före långvarig förvaring (t. ex. vinterförvaring) rengör noggrant eldstaden och förvara den i ett torrt och svalt ställe.

ENG INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

Material: surface Mgo (stone imitation), firebowls black painted steel, grill rack of stainless steel

Read the instructions carefully before use.

Kajastus Outdoor Fire Pit is to be used only outdoors, do not use it in garages, porches, breezeways, sheds or other enclosed areas. Do not allow children to operate the fire pit. Keep children and animals away from the fire pit during use and until the fire pit has cooled after you are finished. Do not touch the surface of the fire pit it is extremely hot when in use.

Never light a fireplace with gasoline or other similar substances inappropriate for the purpose. We recommend you use Muurikka Lighter Blocks or kindlin wood rolls to safely light the fire. You can burn no more than 0,5 kg at a time of unprocessed wood or charcoal in the fire pit. Be aware and restrict the fire so it wont rise above the edge of the fire pit and touch the surface. Excessive heat can cause cracks on surface of the outer shell. The fire pit can be used as holder for windflame candles. Avoid burning trash, disposable tableware, plastic or cardboard in the fireplace; or other materials from which flammable flakes fly into the environment.

Fully assemble all parts before use. The Fire Pit should not be placed under or on top of any surface that will burn, place sand, or concrete- or stone pavers under the fire pit. Make sure that extinguishing equipment are available and guide other users on how to act during a dangerous situation.

After use, always carefully remove the ashes from The Outdoor Fire Pit. Before doing so, make sure that there are no glowing embers, cinders or other burning material left that could start a fire. Do not move the hot and burning items, always use proper equipment and protective gloves.

If your Outdoor Fire Pit get scratched after some time, we recommend that you touch up the worn painted surface with Muurikka touch-up paint (available in our webshop). Minor color changes might appear during and after use, it is normal and does not harm the use. Take good care of your Outdoor Fire Pit, with regular maintenance it will last a lot longer. After use, always clean it properly and wipe it with a thin layer of vegetable oil, to protect it from rust. We recommend you to protect The Fire Pit with a cover whenever not in use. Do not expose the product to rain. A protective cover is included and it protects The Fire Pit from rain and dust and keeps it nice and clean. Place the protective cover on top of The Fire Pit when all parts have cooled down and it has been properly cleaned after use. For long-term storage (for example winter storage) clean you Fire Pit properly and store it in a dry place.