

GARDEN

KOTAKEITTIÖ®
TUNDRA GRILL®
by MUURIKKA™

Omistajan käsikirja
Owner's manual




TUOTEKUVA
PRODUCT PICTURE



MITTAPIIRROS

DIMENSION DRAWING

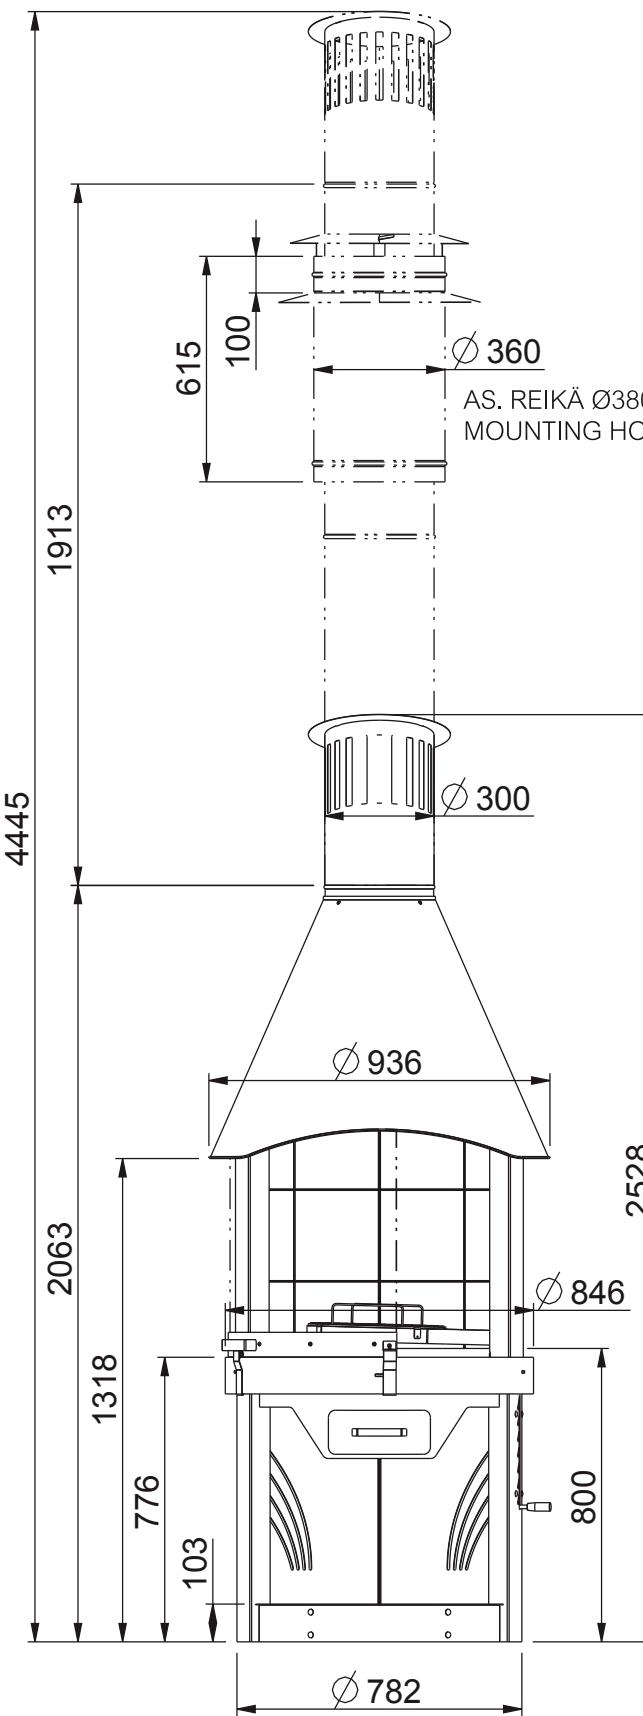

FI Kokoamiseen tarvittavat työkalut:
10.mm, 13.mm, 17.mm hylsy- ja kiinto/lenkkiavaimet sekä ristipääruuvimeisseli M5-M6 ruuveille.

Älä kiristä muttereita ja ruuveja heti loppuun asti vaan jätä löysälle. Kiristä esim. jalkavaippojen mutterit ja ruuvit vasta, kun kaikki ovat paikoillaan.

EN The tools needed for the assembly:
10.mm, 13.mm, 17.mm socket wrenches and open-end or ring wrenches and also a crosshead screwdriver for a M5-M6 screw.

Do not immediately tighten the nuts and screws completely. Tighten e.g. the foot jacket nuts and screws only when they are all in place.

SE De verktyg som behövs för monteringen:
10.mm, 13.mm, 17.mm hylsnycklar och fasta nycklar eller ringnycklar samt en krysskruvmejsel för M5-M6 skruv.

Spänn inte fast muttrarna och skruvarna genast, låt dem vara lösa. Spänn t.ex. muttrarna och skruvarna i fotmantlarna först när alla är på plats.



DE Werkzeuge für die Montage: 10.mm, 13.mm, 17.mm Steck- und Gabel-/Ringschlüssel sowie Kreuzschraubenzieher für M5-M6 Schrauben.

Ziehen Sie die Schrauben und Mutter nicht sofort völlig an sondern locker lassen. Ziehen Sie z.B. die Mutter und Schrauben der Sockel erst dann an, wenn alle an ihren Plätzen sind.


RUS Необходимые для сборки инструменты:
торцовые и гаечные ключи 10mm, 13mm, 17mm и крестообразная отвёртка для шурупов M5-M6.

Не затягивайте гайки и шурупы сразу до конца. Делайте это тогда, когда все части изделия установлены.


JALUSTAN KOKOAMISOHJE LEG ASSEMBLY INSTRUCTIONS

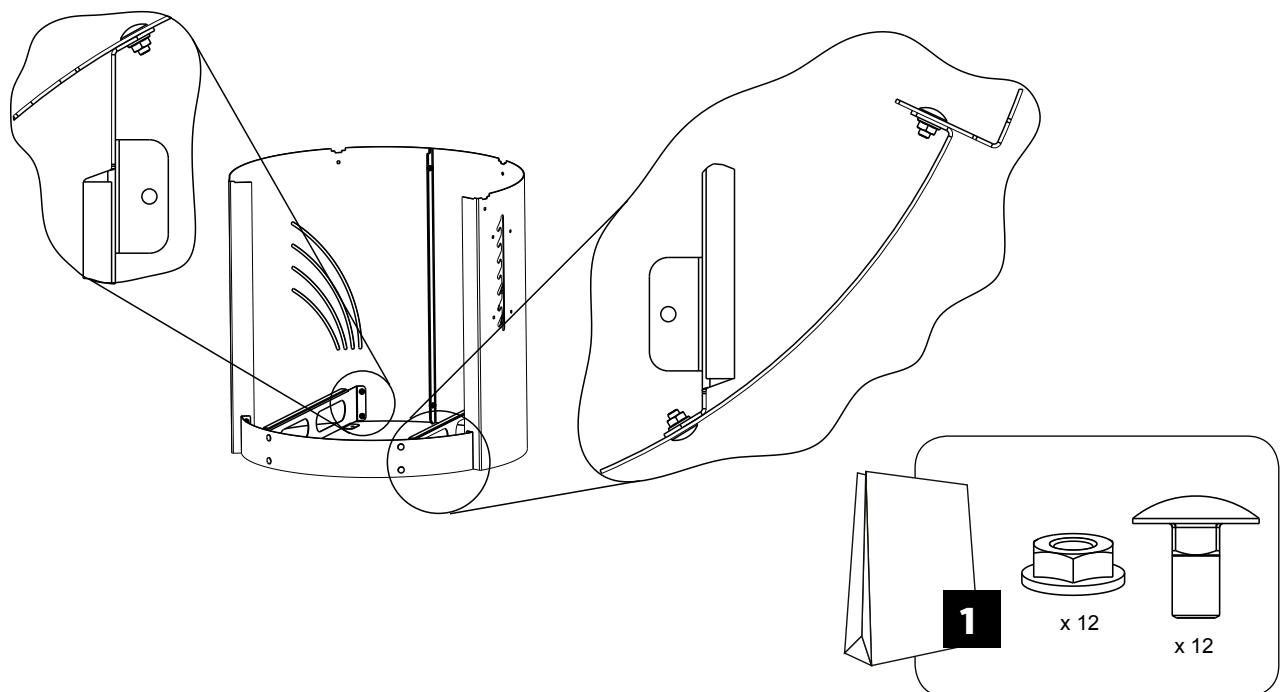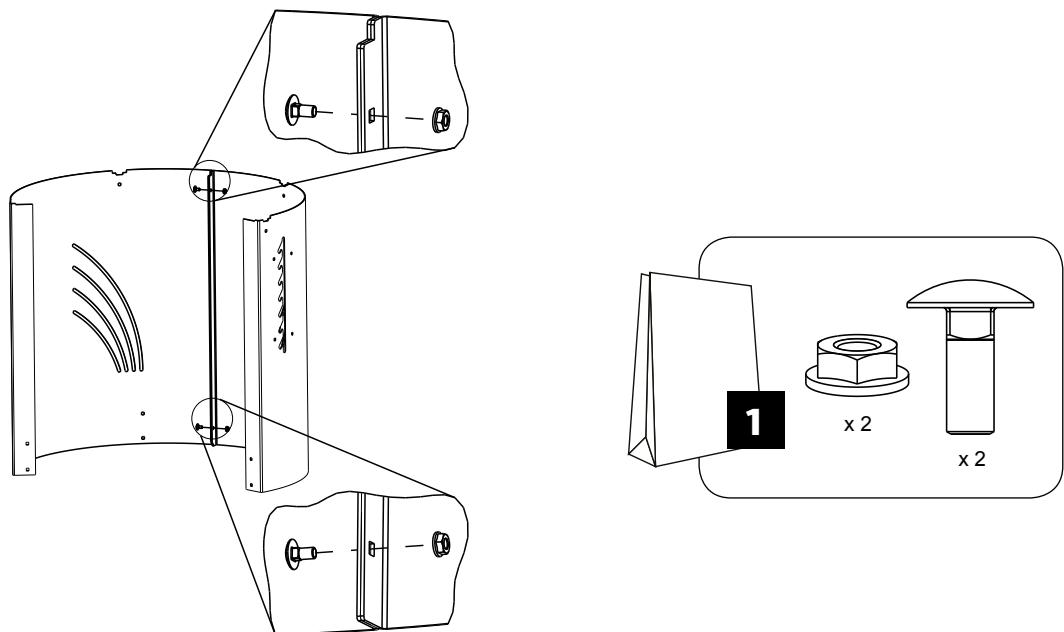


NOSTOMEKANISMIN KOKOAMISOHJE LIFTING MECHANISM ASSEMBLY INSTRUCTIONS





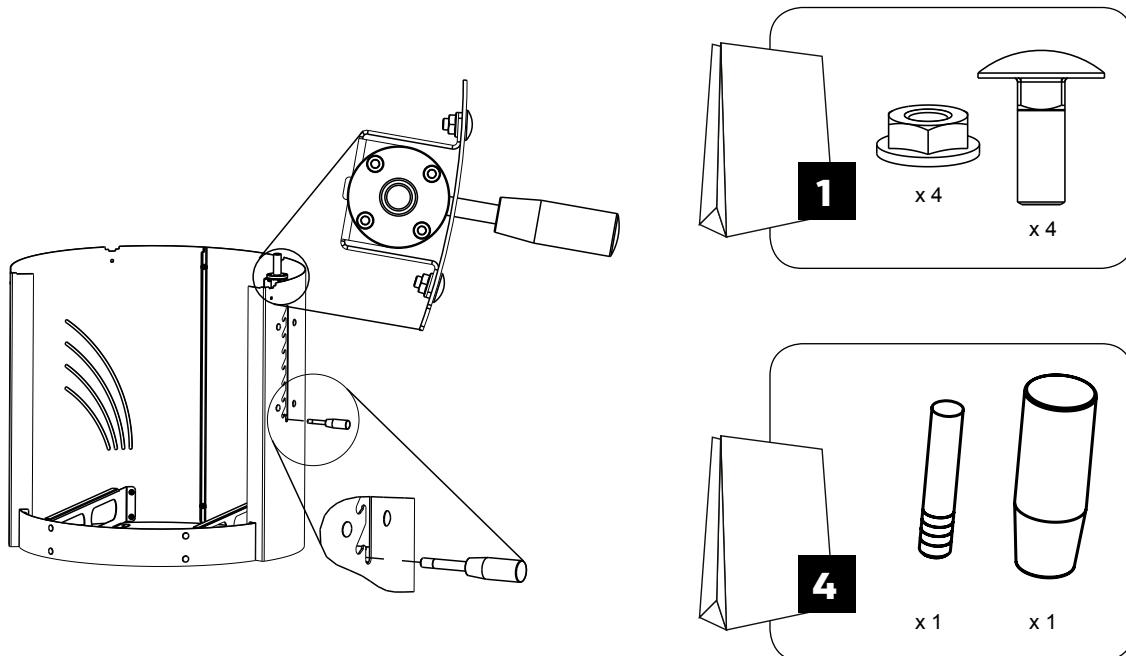


TULISIJAN KOKOAMISOHJE FIREPLACE ASSEMBLY INSTRUCTIONS





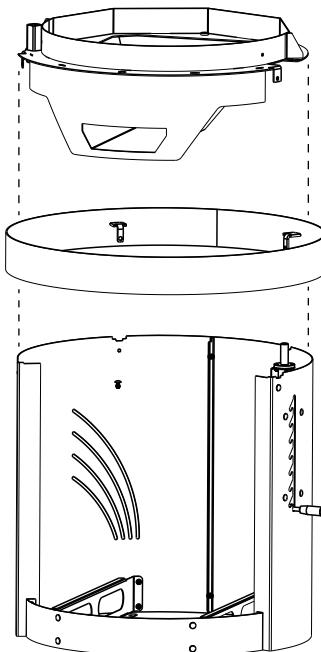


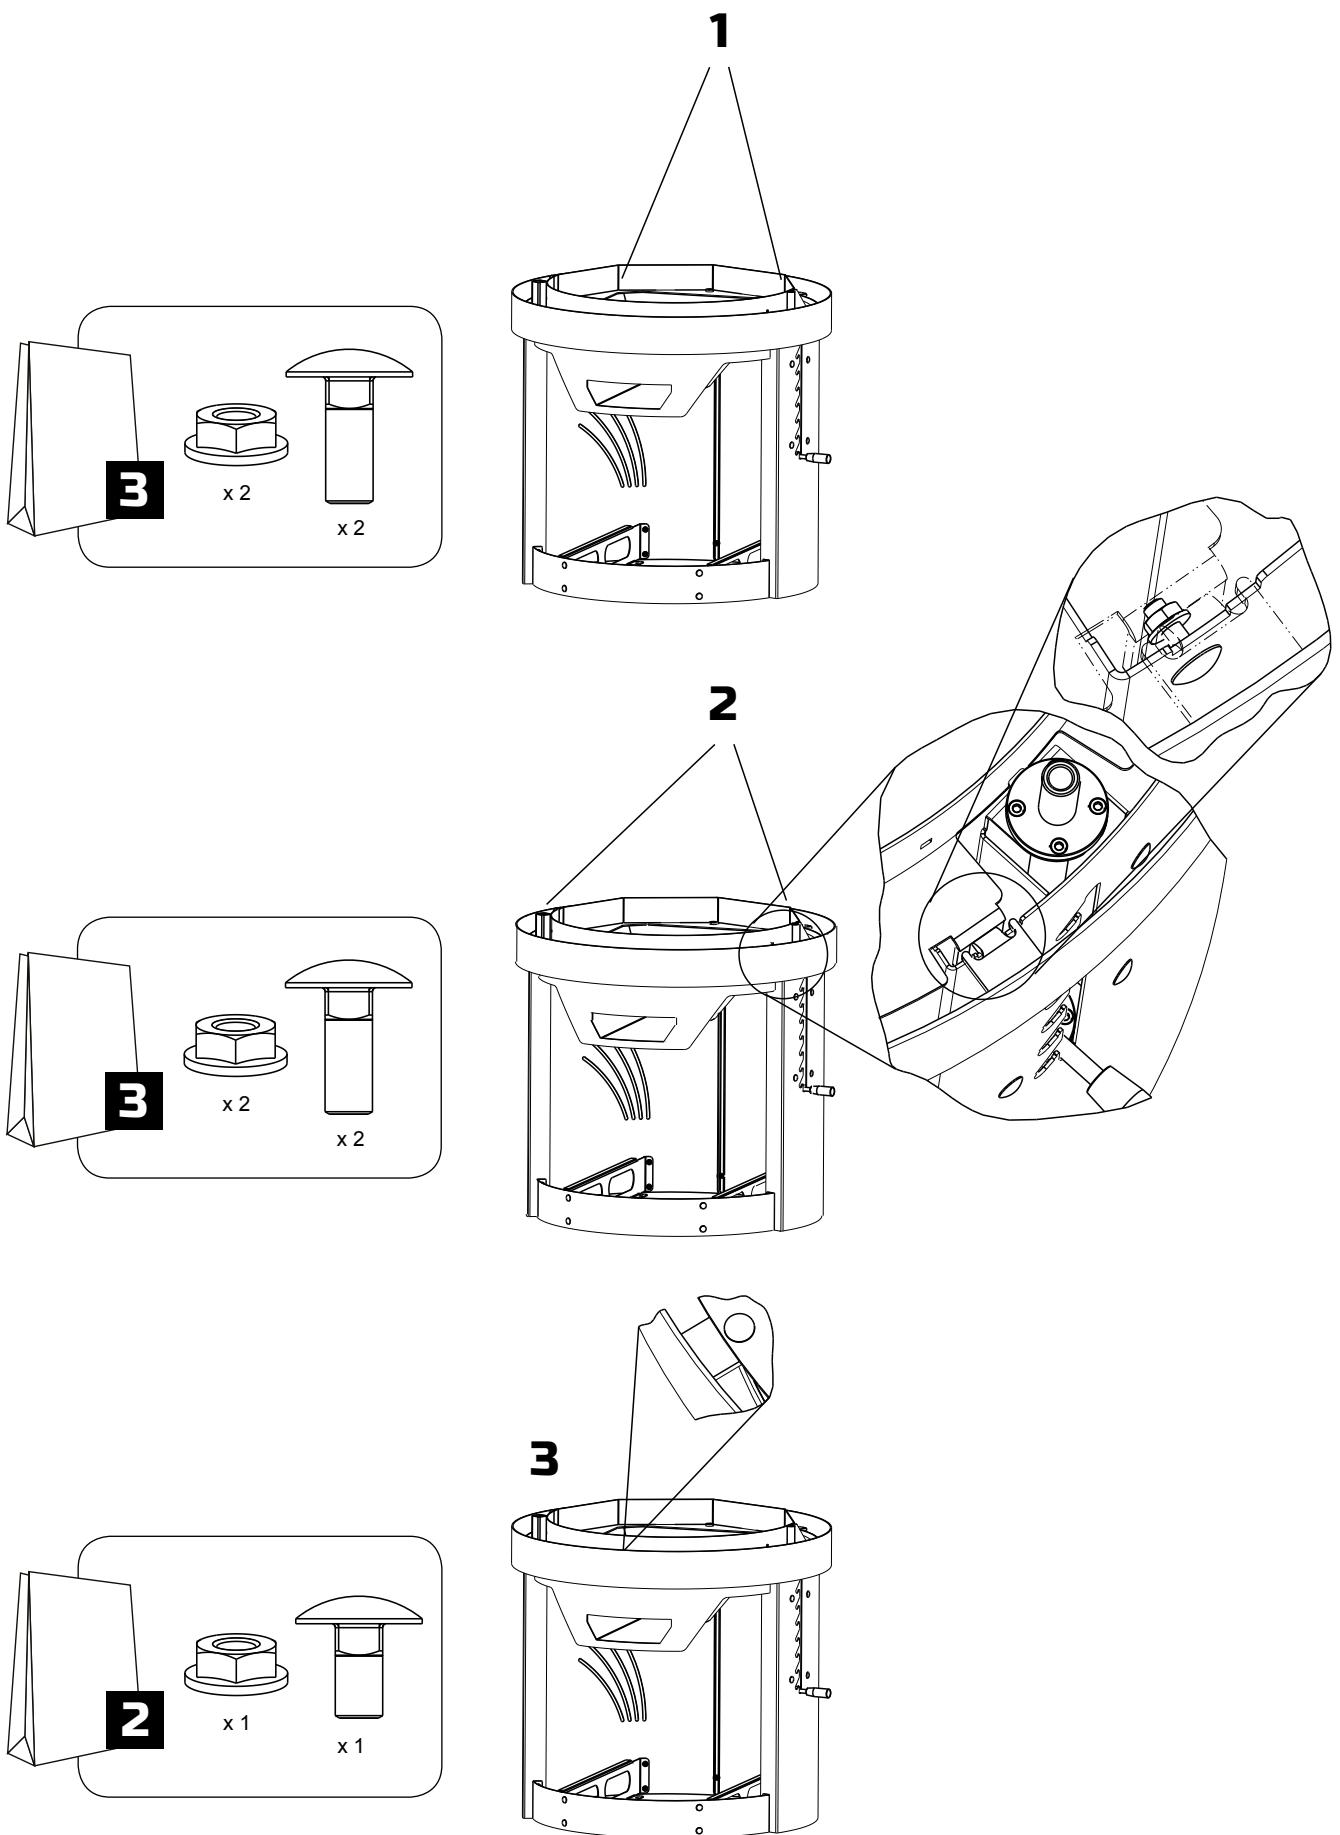


VÄLITILAN KOKOAMISOHJE INTERSPACE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

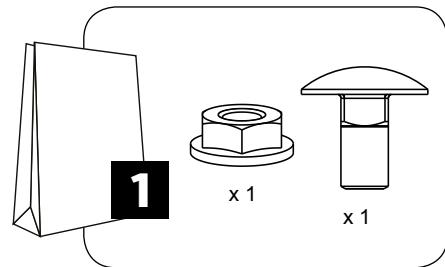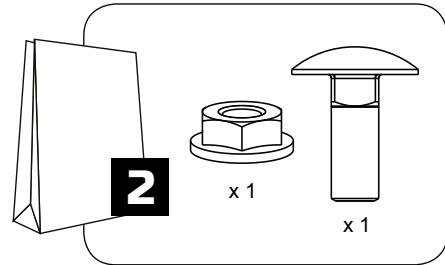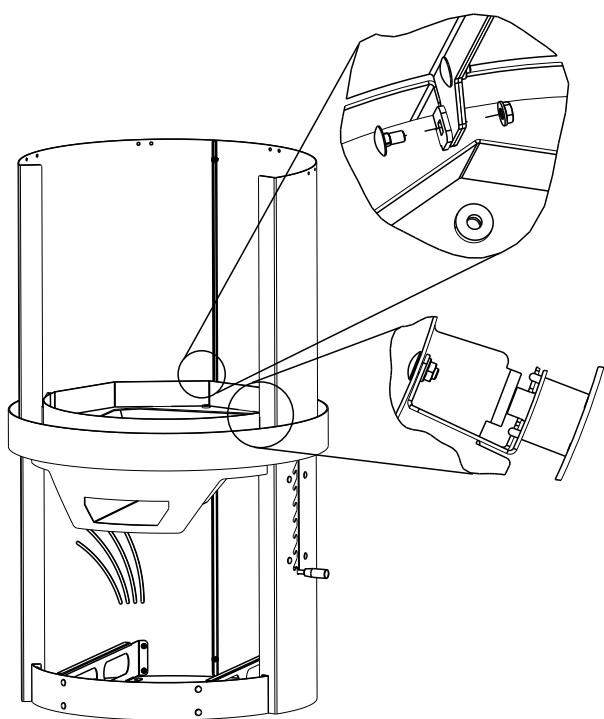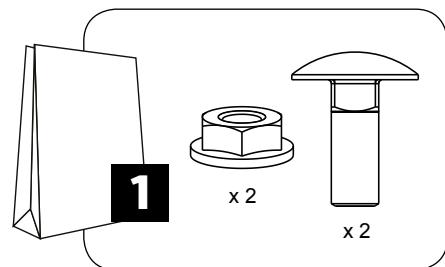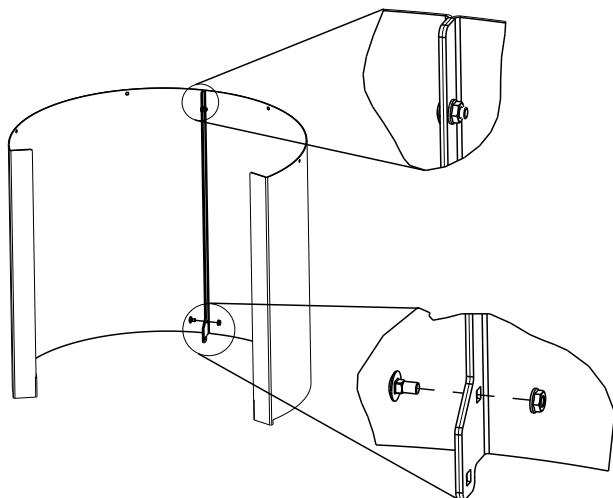


TULITIILTEN JA PAISTOTASON ASENNUS FIRE BRICKS AND SKILLET ASSEMBLY INSTRUCTIONS

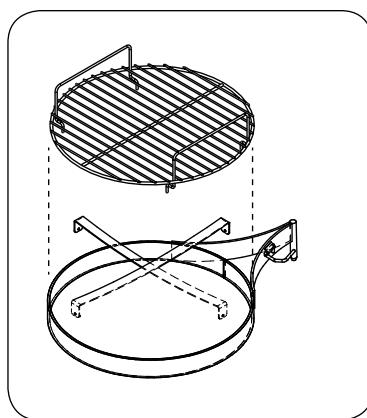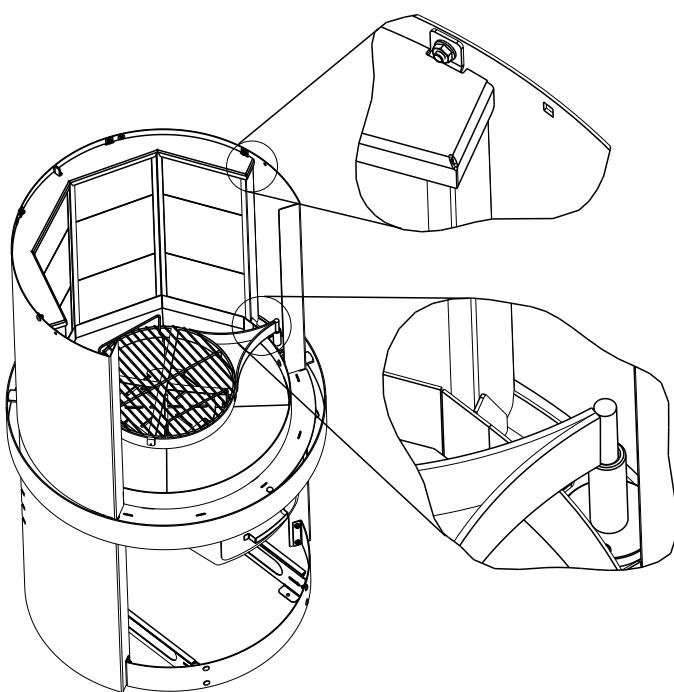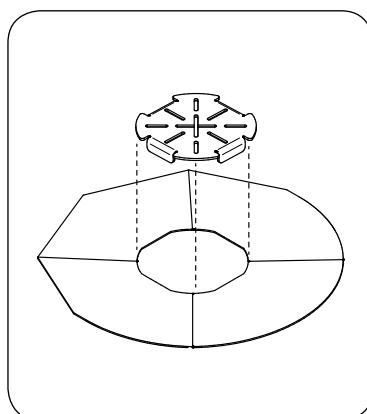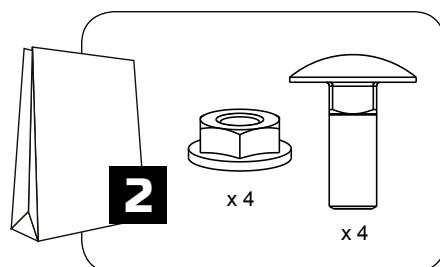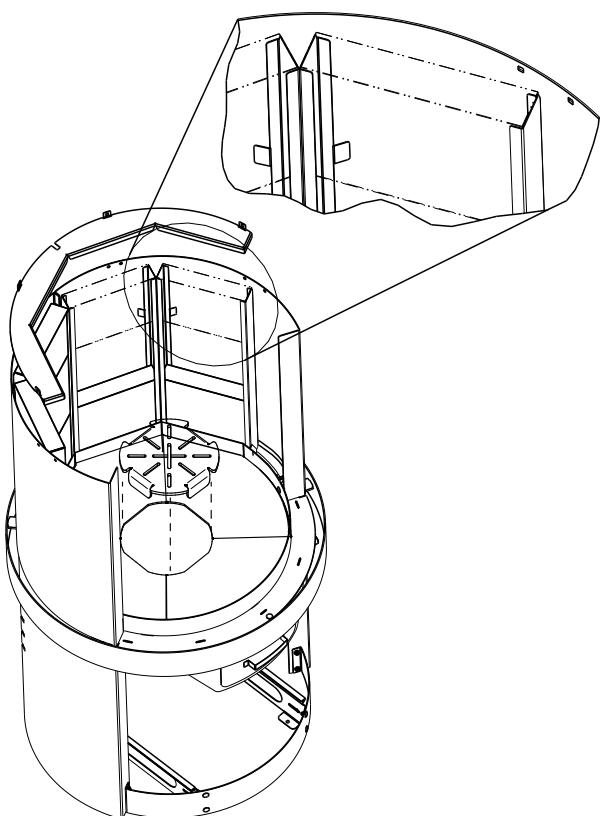





LASIN ASENNUS KEHÄLLE GLASS ASSEMBLY INSTRUCTIONS

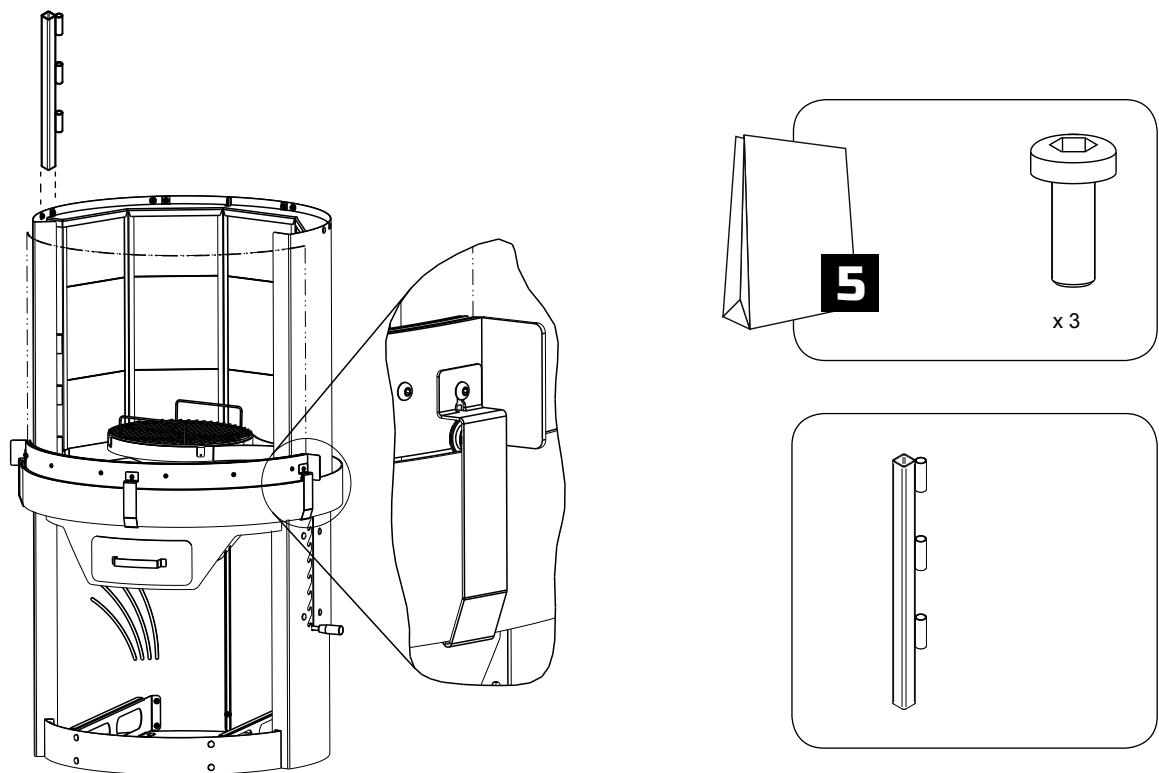


SAVUKUVUN JA SADEHATUN ASENNUS HOOD AND RAIN CAP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

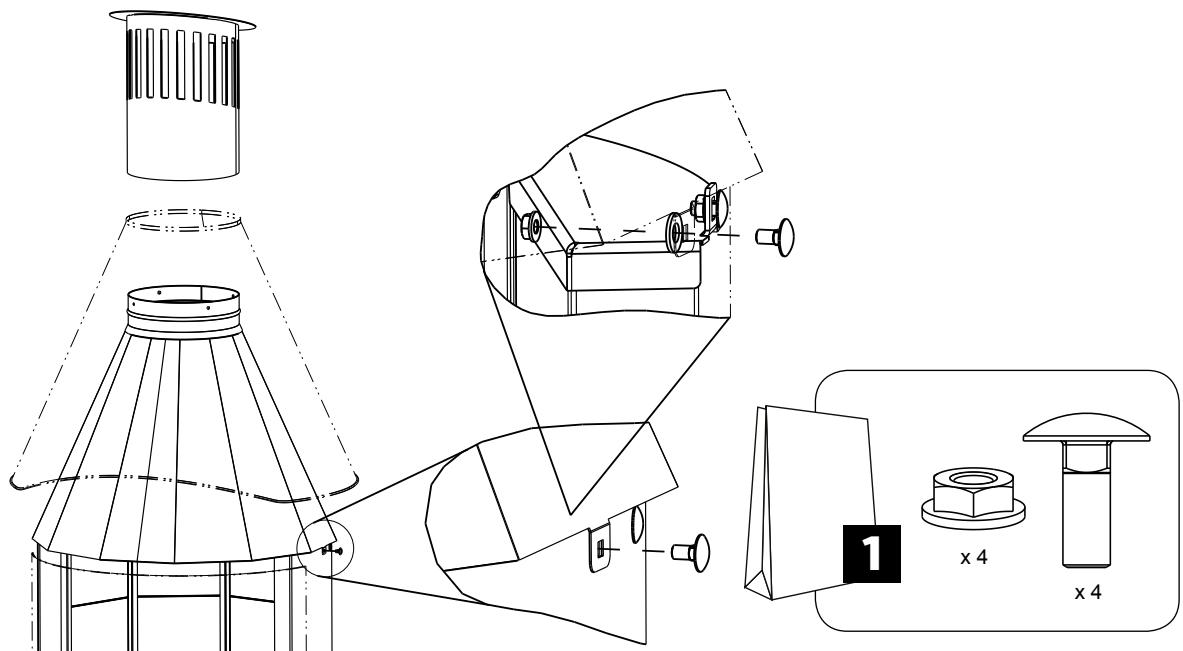

LATTIAKIINNITYS FLOOR MOUNTING

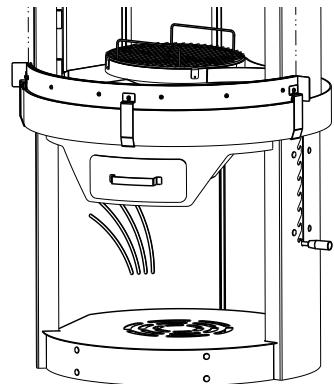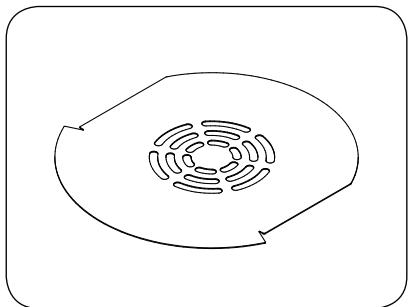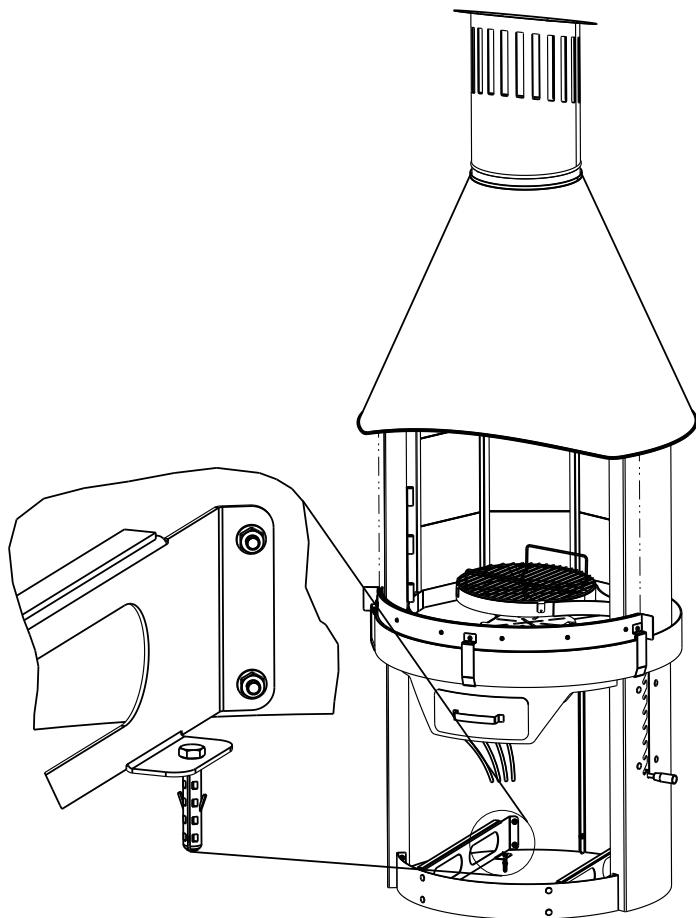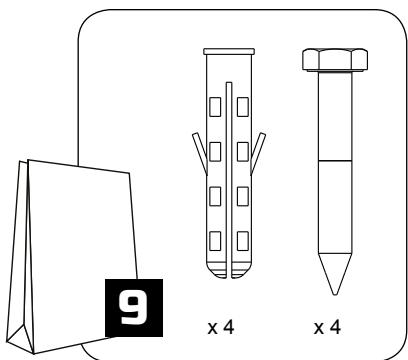

VALMIS KOTAKETTIÖ® GARDEN
READY TUNDRA GRILL® GARDEN

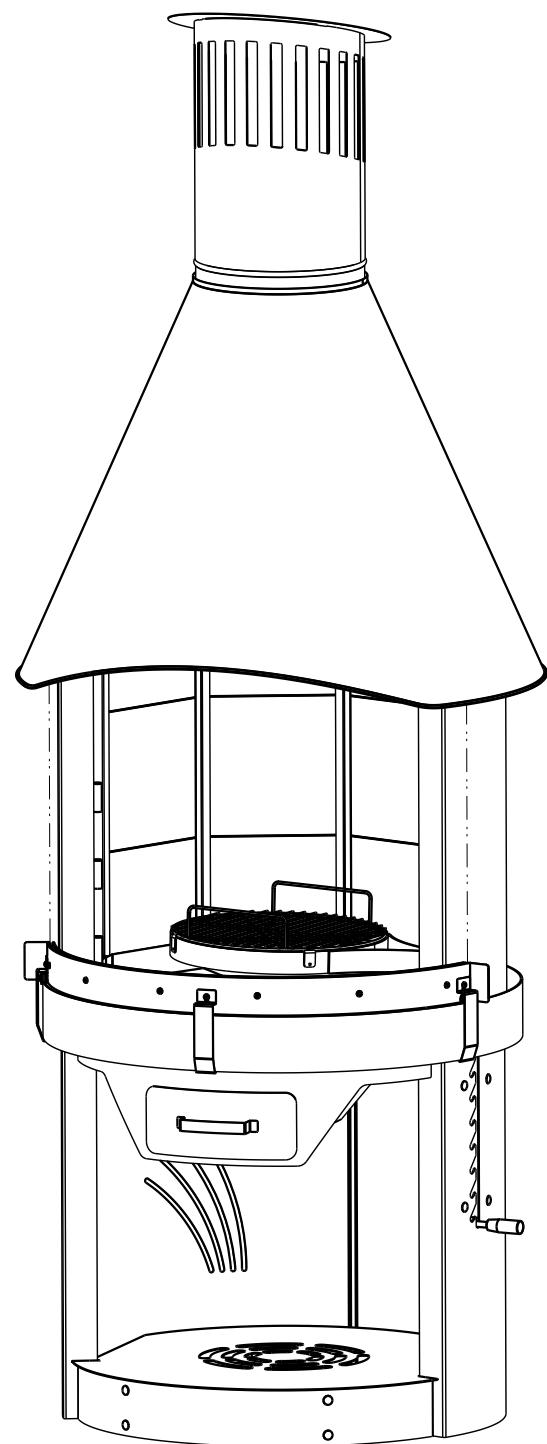

RAKENNUSVAIHE

CONSTRUCTION

FI

Avotulen pito suljetuissa tiloissa on usein savuista puuhaa. Kotakeittiö® tulisijan avulla on mahdollista polttaa avotulta sisällä turvallisesti ja savuttomasti.

Kotakeittiö® tulisijan helposti asennettava savunpoistojärjestelmä poistaa savukaasut tehokkaasti ja varmasti, kun rakennusvaiheessa on huolehdittu siitä, että "korvausilmaa" saadaan riittävästi.

Korvausilma on olennaisimpiaasioita savunpoistossa. Uutta, ulkoon tulevaa, korvausilmaa täytyy saada sisään vähintään yhtä paljon kuin sitä poistuu savun mukana ulos.

Poltettaessa tulta sisätiloissa syntyy kotaan tai huvimajaan ilmavaje. Riittävän korvausilman puuttuessa savu ei poistu päästää, koska nostetta ei synny ja ilman ulosvirtaus hidastuu.

Hyvän ja savuttoman sisäilmän saamiseksi tarvitaan siis haluaisijaltaan noin 30 cm:n savupiippu ja riittävästi korvaavaa ilmaa ulos virtaavan tilalle.

EN

Using open fire in buildings is often a smoky business. Tundra Grill® guarantees safe and smoke-free use of open fire in such conditions.

Tundra Grill's smoke exhaustion system is easy to install. It removes combustion gas effectively and safely provided that sufficient fresh airflow has been taken into account in the construction process.

Sufficient fresh airflow is one of the most essential aspects of smoke exhaustion. At least as much fresh air should come in as goes out with the smoke.

Burning an open fire creates a shortage of air inside the cooking shelter or summer cottage. In case of lack of fresh air the smoke will not flow out through the chimney due to the insufficient draught slowing down the smoke outflow process.

In order to guarantee fresh and smoke free room, a chimney of about 30 cm in diameter and sufficient fresh air flow replacing the air escaping with the smoke are needed.

SE

Att ha en öppen eld i ett stängt utrymme orsakar ofta mycket rök. Med hjälp av Tundra Grill®-eldstaden blir det möjligt att ha en öppen eld inomhus på ett säkert och rökfritt sätt.

Tundra Grill®-eldstadens lättmonterade rökbortledningssystem leder bort rökgaserna på ett effektivt och säkert sätt om man vid byggskedet har sett till att det finns tillräckligt med ersättningluft.

Ersättningluften är en av de viktigaste beståndsdelarna vid rökbortledning. Mängden ny ersättningluft som kommer utifrån måste motsvara åtminstone den mängd som leds bort med röken.

Vid eldnings inomhus uppstår det luftbrist i kåtan eller lusthuset. Då det inte finns tillräckligt med ersättningluft så leds inte röken bort via skorstenen, eftersom det inte uppstår någon cirkulation och utflödet blir långsammare.

För att uppnå en bra och rökfri inomhusluft behövs med andra ord en skorsten med en diameter om cirka 30 centimeter och tillräckligt med ersättningluft för att ersätta luften som flödar ut.

DE

Wenn ein offenes Feuer in Innenräumen gemacht wird, ist zu erwarten, dass Rauch entsteht. Mit dem Tundra Grill® können Sie offenes Feuer auch innen ohne Rauch haben.

Der leicht installierbare Rauchabzugssystem entfernt die Rauchgase effektiv und sicher, wenn Sie beim Bauen dafür gesorgt haben, dass ausreichend frische Luft nachströmen kann.

Substitutionsluft ist wichtig für einen guten Rauchabzug. Man braucht mindestens so viel Frischluftzufuhr, wie durch den Rauch abzieht.

Wenn man innen Feuer macht, entsteht Luftverlust. Deshalb muß für ausreichend Frischluft gesorgt werden damit ein entsprechender Abzug gewährleistet werden kann.

Man braucht also für frische, rauchlose Innenluft einen Schornstein von ca. 30 cm Durchmesser und ausreichend Zuluft.

RUS

Нередко мы встречаемся с проблемой задымления помещения, в котором горит открытый огонь. Идея Tundra Grill® по «дымоудалению» эту проблему решают, что позволяет комфортно использовать открытый огонь и обеспечивает безопасную эксплуатацию гриля в закрытых помещениях.

Установка системы удаления дыма барбекю-гриля Tundra Grill® довольно проста. Система эффективно удаляет дым, при условии, что в процессе установки был предусмотрен приток достаточного количества свежего воздуха. Подача необходимого объема воздуха и достаточная тяга являются основными задачами для эффективного удаления дыма.


Приток достаточного количества свежего воздуха является основным условием для нормального функционирования любой системы удаления дыма. Минимальное условие – объем притока свежего воздуха должен соответствовать объему оттока удаляемого воздуха наружу.

Использование открытого огня приводит к недостатку воздуха в кухонном помещении или столовой загородного дома. При недостаточном притоке свежего воздуха, дым не будет выходить через вытяжную трубу вследствие недостаточности тяги и замедления оттока воздуха.

Для удаления дыма необходимо использовать вытяжную трубу диаметром 30 см., и обеспечить достаточный приток свежего воздуха в помещение.

ESIMERKKI / EXAMPLE

- FI** Alla hyvä esimerkki Kotakeittion vaatiman korvausilma-akun asennuksesta ja verkottamisesta, sekä palomää-räysten mukaisesta turvallisesta lattiapellityksestä:
- EN** Good examples of the grid and installation of a fresh-air hole for Tundra Grill, and a safe metal sheet covering which meets the requirements set by the fire safety in-structions.
- SE** Ett bra exempel på att montera och gallerförse ersätt-ningsluftöppningen samt säker plåtbeslagning av golvet i enlighet med brandsäkerhetsbestämmelserna.
- DE** Ein gutes Beispiel vom Einbau und Vergitterung der Frischluftzufuhr. Ein Fußbodenblech, das die Brand-schutzregelungen füllt.
- RUS** На рисунках показаны примеры организации отвер-стия для притока воздуха с использованием защит-ной сетки. В соответствии с требованиями пожарной безопасности при использовании барбекю внутри помещений, необходимо предусмотреть покрытие из негорючего материала на полу под стойкой очага и вокруг вашего гриля.

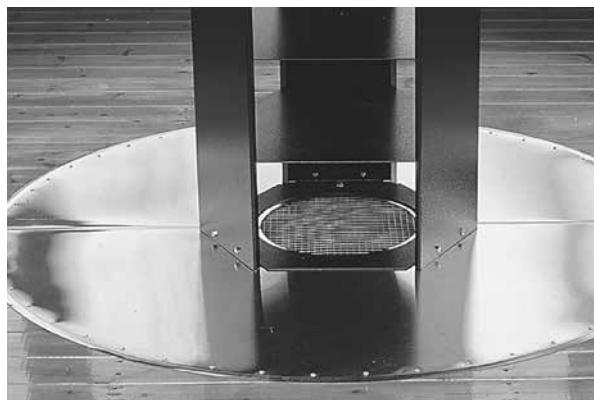

Muistathan kiinnittää tulisijan lattiaan huolellisesti!
Did you remember to secure the fireplace to the floor!
Du kom väl ihåg att montera fast eldstadens golv ordentligt!
Denken Sie daran, den grill vorsichtig auf den Boden legen!
Не забудьте надежно закрепить стойку очага к полу!

KORVAUSILMA / REPLACEMENT AIR

ESIMERKKIVAIHTOEHDOT / EXAMPLE OPTIONS

FI VAIHTOEHTO 1

Paras ja vedoton tapa ratkaista avotulen vaatiman korvausilma-oikeanlainen virtaus on rakentaa rakennukseen tiivis sää-teittäin koolattu lattia, joka jäätää lattialautojen alapuolelta auki. Tulisijan alle tehdään 25 - 30 cm:n reikä, josta ilmavirtaus nousee suoraan arinaan; näin saadaan hyvä, tasainen virtaus sisäänpäin. Tulta poltetessa virtaus kiihtyy ja näin syntyy hy-vä ylöspäin suuntautuva vетo piipulle.

EN ALTERNATIVE 1

The best way to ensure a sufficient fresh air flow without un-comfortable draught is to build a compact and radially built timber floor which is left slightly open under the floor boards. A 25-30 cm wide hole should be made under the fireplace through which fresh air can rise directly to the adjustable damper control; in this way a steady flow of fresh air into the fireplace is ensured. The burning fire creates a more intense flow, which, in turn, will create a good upward draught up to the chimney.

SE ALTERNATIV 1


Det bästa dragfria sättet att säkerställa korrekt flöde av den er-sättningluft som en öppen eld kräver är att bygga ett tätt golv med radiell regling, som lämnas öppet under golvbrädorna. Under eldstaden görs en cirka 25–30 centimeter stor öppning, varifrån luftflödet flyter upp direkt till rosten, och på så sätt får man ett bra och jämnt flöde inåt. När man eldar ökar flödet och på så sätt uppstår ett bra, uppåtgående drag till skorstenen.

DE ALTERNATIV 1

Der beste Alternative, ohne Zugluft, ist ein radial verlaufender, mit Schalungsträgern gebauter Boden, den man unter den Bodenbrettern offen lässt. Man schneidet einen Loch von 25-30 cm unter die Feuerstelle. Daraus steigt Luft direkt in den Rost. So entsteht einen guten, gleichmäßiger Luftzug.

RUS ВАРИАНТ 1

Наилучший вариант организации притока необходимого объема воздуха - предусмотреть отверстие в полу. В этом случае между полом Вашего помещения и грунтом должно быть свободное пространство. Отверстие Ø 250-300 мм. делается непосредственно под очагом Tundra Grill® (рис. 14). Поступающий через него свежий воздух поднимается вверх к очагу и создает равномерный восходящий поток без неприятного сквозняка. При горении огня приток воздуха усиливается и, таким образом, возникает хорошая тяга в трубе, благодаря которой дым не поступает в помещение.

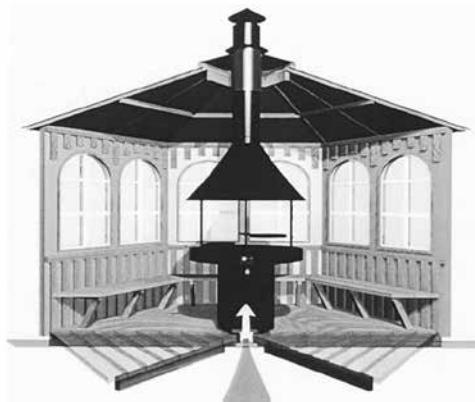

FI VAIHTOEHTO 2

Toinen suosittu, mutta ei niin hyvä tapa ratkaista korvausilman saanti on upottaa rakennuksen perustuksiin korvausilmapiukkia. Putkien halkaisijan tulisi olla noin 150 mm ja niitä pitäisi asentaa vähintään 4 kpl osoittamaan eri ilmansuuntiin. Hyvän vedon ja toimivuuden takia putkien asennon pitäisi olla mahdollisimman paljon tulisiaan pään nouseva. Vaakatasoiseen putkeen ei synny kunnollista virtausta.

EN ALTERNATIVE 2

Another popular, but not a good way to solve the fresh air intake problem is to place fresh air intake tubes in the foundation of the building. The diameter of the tubes should be 15 cm and at least four tubes, directed in different directions, should be installed. In order to ensure sufficient draught and efficient smoke exhaustion, the tubes should rise towards the fireplace as much as possible. Horizontally installed tubes cannot guarantee sufficient airflow.

RUS ВАРИАНТ 2


Другой широко распространенный, но далеко не лучший способ организации притока воздуха – использовать трубы, через которые будет поступать свежий воздух. Данный вариант, как правило, актуален в случае, когда Ваше строение расположено непосредственно на земле (без фундамента). В этом случае необходимо установить не менее 4-х труб, направленных в разные стороны от очага. Диаметр каждой трубы должен составлять 150 мм. Для создания достаточной тяги и эффективного удаления дыма, трубы должны иметь максимальный наклон в сторону «от очага» как это показано на рисунке 15 (на рис. 15 изображена только 1 из 4 труб). Горизонтально установленные трубы не могут гарантировать достаточного притока воздуха.

SE ALTERNATIV 2

Ett annat populärt, men inte lika bra, sätt att säkerställa ett tillräckligt flöde av ersättningsluft är att montera ersättningsluftrör i byggnadens grund. Rörens diameter bör vara cirka 150 millimeter och minst fyra stycken bör installeras så att de är riktade i olika luftrikningar. För att uppnå bra drag och funktion bör rören så långt det är möjligt vara positionerade så att de är riktade upp mot eldstaden. Ett ordentligt flöde kanaldrig uppnås i ett horisontellt liggande rör.

DE ALTERNATIV 2

Allgemein üblich, aber nicht so gut ist, die Luft durch Rohre, die unter dem Gebäude verlegt sind, einzuleiten. Die Rohre sollten von wenigstens 150 mm Durchmesser haben, und wenigstens in 4 Richtungen gehen. Sie sollten wegen des Durchzugs zum dem Grill möglichst viel Steigung haben. Horizontale Rohre ergeben keinen reichlichen Luftzug.

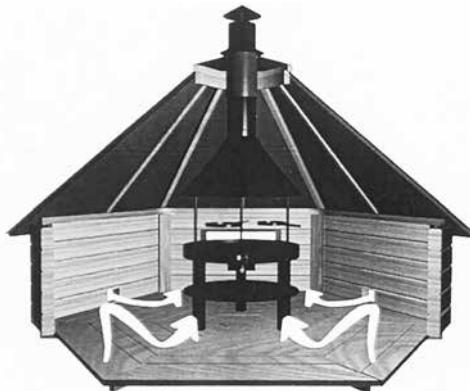

FI VAIHTOEHTO 3

Huonoimpia tapoja korvausilman saamiseksi ovat erilaiset oven alusaukot tai aukot seinissä. Ilma virtaa niistä liian voimakkaasti ja saa helposti savun pyörimään sisätiloissa. Talvikäytössä aukoista virtaa myös voimakas kylmä vetro jalkoihin.

EN ALTERNATIVE 3

One of the worst ways to solve the fresh air intake problem is to leave some space under the doors or to make holes in the walls. The air flows through them too strongly and makes the smoke whirl in the room. In winter, cold air will flow towards your feet, too.

SE ALTERNATIV 3


De sämsta alternativen för att säkerställa ersättningsluften är olika bottenöppningar vid dörrar och väggöppningar. Luften flödar för starkt genom dem och orsakar lätt att röken cirkulerar i inomhusutrymmet. Vid vinteranvändning flödar även väldigt mycket kall luft nere vid fötterna.

DE ALTERNATIV 3

Nicht zu Empfehlen sind verschiedeneöffnungen unter der Türe oder in den Wänden. Luft strömt zu stark und verwirbelt den Rauch im Raum. Im Winter bekommen Sie auch kalten Zug auf die Füße.


RUS ВАРИАНТ 3

Один из наименее удачных вариантов организации притока свежего воздуха – оставить зазор между полом и дверью, сделать щели при укладке половыи доски или проделать отверстия в нижней части стен (см. рисунок 16). Воздух в данном случае будет поступать слишком интенсивно, в результате чего образуются вихревые потоки распространяющие дым по помещению. Кроме того, зимой холодный воздух будет дуть по ногам.

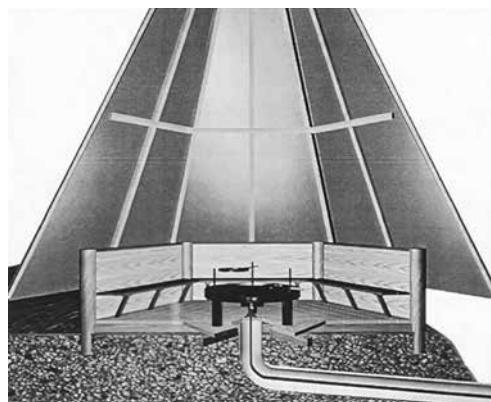

SAVUPIIPPU CHIMNEY

KOKOAMISOHJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

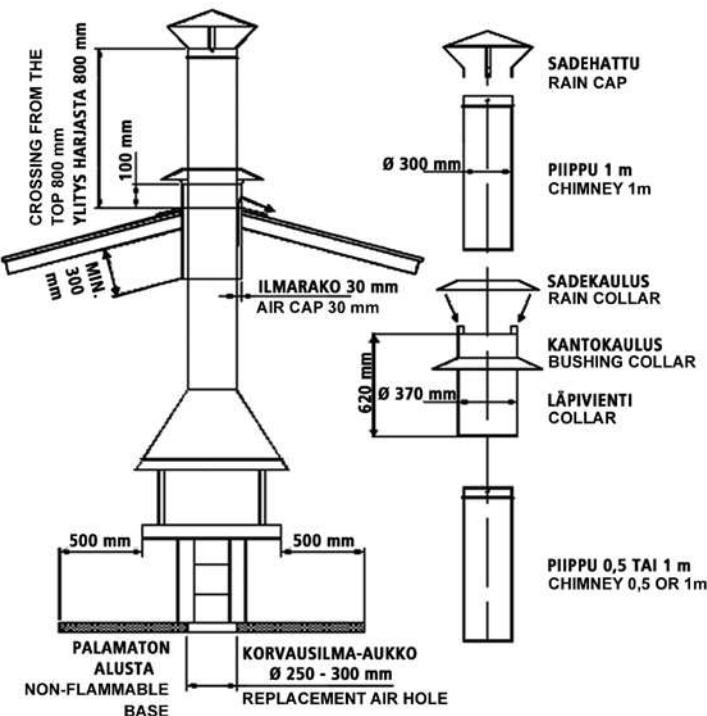

FI Varmista piippuliitokset peltiruuvilla tai poraavalla peltiruuvilla (2kpl). Myös kuumankestäävä liimamassaa voi käyttää.

EN Secure the pipe joints with two sheet metal screws or drilling sheet metal screws. Heat resistant glue paste can also be used.

SE Säkra pipfogarna med två plåtskruvar eller borrande plåtskruvar. Värmebeständig limmassa kan också användas.

DE Sichern Sie Schornsteinverbindungen mit Blechschrauben oder bohrenden Blechschrauben (2 Stück). Auch hitzebeständige Leimmasse kann verwendet werden.

RUS Задейскуйте соединения дымовой трубы шурупами или шурупами-саморезами по жести (2шт). Можно использовать также жаростойкую клейкую массу.

FI

- Nosta valmiiksi koottu Kotakeittiö® rakennuksen katossa olevan piipunreiän (\varnothing 370 mm) kohdalle.
- Kiristä suurempi kaulus eli kantokaulus läpivientiholkin yläpäässä kiertävään syvennysuraan. Solki puotetaan naaraspuolen läpi ja lukitaan käintämällä solki taaksepäin naaraspuolen päälle, jolloin kaulus ei pääse enää löystymään.
- Pujota läpivienti katon yläpuoleltä kauluksen varaan roikkumaan.
- Laske piiput katolta käsin ja liitä toisiinsa sekä sivukupuun siten, että piipun suora pää tulee supistukseen päälle. Kiinnityksessä riittää piipun oma paino. Aleman piipun päässä olevat reitit jäävät siis piloon ylemmän piipun sisään. Ylimmäiseksi eli näkyviin jäävät reitit ovat sadehatun kiinnittämistä varten.
- Kiinnitä sadehattu ruuveilla piippuun, hatun jalat piipun sisäpuolelle.
- Asenna pienempi kaulus eli sadekaulus läpiviennin yläpäästä yli tulevien peltiluiskien päälle. Sadekauluksen tehtäväänä on estää sadeveden valuminen piipun ja läpiviennin väliin.
- Tiivistä sadekauluksen ja piipun sauma huolellisesti lämmönkestävällä silikonimassalla.

EN

- Lift and place the assembled Tundra Grill below the chimney hole of the roof (\varnothing 37 cm).
- Tighten the bigger collar – the bushing collar – into the groove in the upper part of the outer flue. Thread the tab through the slot and lock it by turning it back tightly on top of it to prevent the collar from loosening.
- Thread the outer flue through the chimney hole

from the top so that it hangs down from the support collar.

- Lower the inner flue pipes from the roof and connect them to each other and to the hood so that the straight end of the flue pipe is placed on the flange on top of the hood. The chimney's own weight guarantees sufficient fastening. The four holes in upper part of the lower flue remain hidden inside the upper flue. The four holes in the upper flue will be used for fastening the rain cap.
- Fasten the rain cap to the inner flue with four screws.
- Place the smaller collar – rain collar – on top of the sheet iron strips in the upper end of the outer flue. The rain cap prevents the rain from falling between the chimney and the outer flue.
- Seal the joint between the rain cap and the chimney with heat-resistant silicone.

SE

- Lyft upp det färdigmonterade Tundra Grill® och positionera det vid skorstenshålet (\varnothing 370 mm) på byggnadens tak.
- Dra åt den större kragen, d.v.s. bärkraggen, i det fördjupade spåret som löper runt överdelen av genomföringsholken. Spännet träs genom honsidan och läses genom att man vridet spännet bakåt, ovanpå honsidan, varpå kragen intet kommer åt att lossna.
- Trä genomföringen via överdelen av taket så att den hänger i kragan.
- Sänk ned skorstenarna från taket för hand och anslut dem i varandra och i rökkäpan så, att skorstenens raka sida hamnar ovanpå infällningen. Du behöver inte fästa skorstenen på något särskilt sätt, dess vikt räcker gott

och väl. De hål som finns i den nedre skorstenen blir därmed dolda inuti den övre skorstenen. De översta hålen, alltså de som syns, är till för att fästa regnhatten i.

- Skruta fast regnhatten i skorstenen med skruvarna så att hattens ben hamnar innanför skorstenen.
- Montera den mindre kragan, d.v.s. regnkragen, via överdelen på genomföringen ovanpå de ovanliggande plåtramparna. Regnkragens uppgift är att förhindra regnvatten från att rinna ned mellan skorstenen och genomföringen.

- Täta skarvorna på regnkragen och skorstenen noggrant med värmebeständig silikonmassa.

DE

- Der zusammengebaute Tundra Grill® wird unter das Schornsteinloch (\varnothing 370 mm) gestellt.
- Der Hängekragen wird eng auf die Nute an der oberen Ende der Durchführung gespannt. Die Klappe wird durch den Haft aufgezogen und auf den Haft rückgeborgen, um den Kranz festzuklemmen.
- Die Durchführung (\varnothing 36 cm) wird von oben her durch das Dach gesteckt, so dass sie auf dem Kranz gestützt abhängt.
- Der Schornsteinrohre (\varnothing 30 cm) werden zusammen von oben her durch das Dach gesteckt und mit dem Rauchabzug so angebaut, dass das gerade Ende auf dem Reduktionsstück steht. Keine extra Befestigung ist nötig. Die oberen Löcher sind für die Befestigung des Regenkragens.
- Der Regenkragen wird auf den Schornstein angeschraubt.
- Der kleinere Kragen wird zuletzt auf die Blechblätt-

chen an oberen Ende der Durchführung gestellt und festgeklemmt wie oben. Dieser Kragen sichert, dass kein Regenwasser nicht in die Durchführung hinein fließt.

- Die Fuge zwischen Kragen und dem Rohr wird sorgfältig mit wärmebeständigem Silikonmasse gefüllt.


RUS

- Расположите Вашу собранную модель Tundra Grill® под отверстием в кровле (диаметр отверстия 37-38 см).
- Закрепите самый большой по размеру воротник – воротник, перекрывающий зазор между кровлей и проходным элементом, - в прорези в верхней части проходного элемента (рисунок 16). Проденьте язычок воротника проходного элемента в прорезь, выведите его наружу и зафиксируйте (загните его), во избежание ослабления крепления воротника (рисунок 17).
- Вставьте проходной элемент в отверстие в кровле, таким образом, чтобы он повис на своем воротнике.
- Проденьте две метровых трубы через проходной элемент, соедините их друг с другом и дымовым куполом (рисунок 18 и 19). Надежность крепления обеспечивается собственным весом вытяжных труб. Четыре отверстия в верхней части нижней трубы будут скрыты верхней трубой. Четыре отверстия в верхней трубе предназначены для крепления противодождевого зонта.
- Прикрепите противодождевой зонт к верхней трубе при помощи четырех винтов с гайками.
- Закрепите меньший по размеру воротник – воротник трубы, на верхней трубе так, чтобы он перекрывал вентиляционный

зазор между верхней трубой и проходным элементом. Специальные ограничители в верхней части проходного элемента будут поддержи-

вать воротник трубы, обеспечивая необходимую высоту зазора.
7. Во избежание протечек между проходным элементом и трубой, а так

же между проходным элементом и кровлей герметизируйте места прилегания воротников термостойким силиконом.

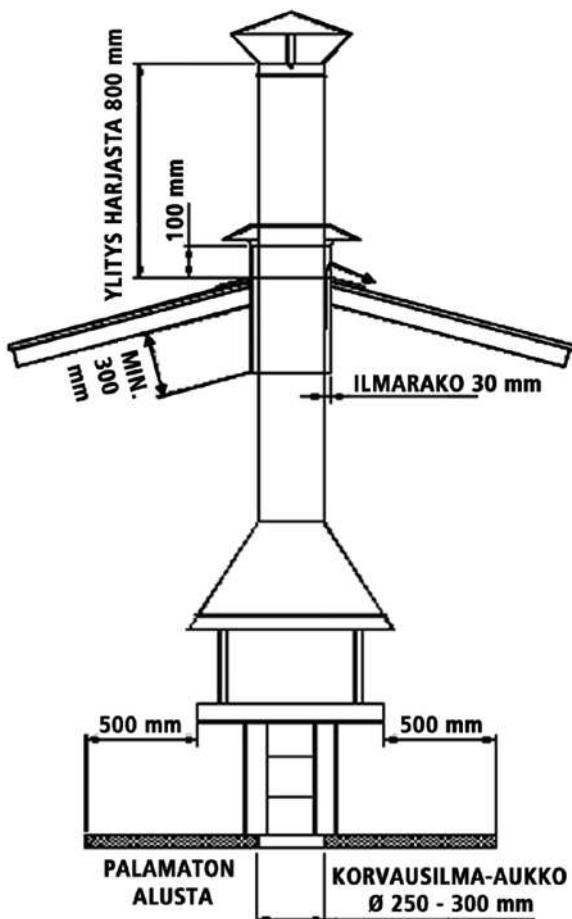

Muistithan korvausilman!
Did you remember the ventilation?
Du kommer väl ihåg ersättningsluften!
Denken Sie an die Luftzirkulation!
При использовании грилей
Tundra Grill® внутри помещени
не забудьте об организации прито-ка воздуха !

FI

Asennettaessa Kotakeittiö® tulisijaa sisätiloihin on palomääräysten noudattaminen ensiarvoisen tärkeää. Ohessa muutamia huomioitavia seikkoja:

- Läpivientiputki pitää yltää 300 mm alaspäin lähimästä palavasta kattomaterialista ja vastaavasti ylityksen tulee olla 100 mm. (Katso savupiipun asennuskuvaa)
- Piipun pituus on sidonainen katon jyrkkyteen ja harjakorkeuteen, mutta piipun pään etäisyyden tulee olla vähintään 80 cm lähimästä palavasta kattomateriaalista.
- Piippusetin kokoonpanoon kuuluva läpivientiholki on kelvollinen vain eristämätömiin tai välikatottomiin rakennuksiin. Mikäli suunnittelet Kotakeittiö®-tulisijan asentamista lämpöeristettyn tai välikatollisen rakennukseen tarvitset mittalaustyönä valmistettavan paloeristetyn läpiviennin.
- Palomääräykset myös vaativat, että tulisijan alla ja 500 mm reunojen ulkopuolella pitää olla palamaton alusta eli betoni tai suoja-pelti.
- Suojaetäisyys tulisijan keskeltä mitattuna ympärillä oleviin palava-aineisiin materiaaleihin vähintään 1500 mm
- Huomioithan erityisen varovaisuuden tulenkäsitteessä sisätiloissa!

EN

When installing Tundra Grill® products into buildings, following fire safety instructions is essential. Here are some important aspects, which should be taken in consideration:

- The lower end of outer flue should extend to 30 cm downwards and at least 10 cm horizontally from the nearest flammable roof material. (See picture: chimney installation drawing)
- The length of the chimney depends on the slope and the height of the roof, but the distance between the top of the chimney and the nearest flammable roof material must be at least 80 cm.
- The outer flue included in the chimney set can only be used in buildings with no heat insulation or suspended ceilings. If Tundra
- Grill is installed in buildings with heat insulation or suspended ceilings, a fire protected, made-to-measure bushing is needed.
- According to the fire protection instructions, non-flammable material, such as concrete or protective metal sheet, should be placed under and around (50 cm) the fireplace.
- Tundra Grill Garden safety distance from center of fireplace to all surrounding combustible materials at least 1500 mm.
- Take special care with open fire in indoor areas.

SE

När Tundra Grill®-eldstaden monteras inomhus är det av störs-ta vikt att följa brandsäkerhetsbestämmelser. Här följer några saker som du bör uppmärksamma:

- Genomföringsholken måste ha ett nedåtgående avstånd om minst 300 millimeter från närmaste bränbara takmaterial och på motsvarande sätt måste den uppåtgående höjden vara minst 100 millimeter. (Se skorstenens mont-ringsbild.)
- Längden på skorstenen är beroende av taklutningen och kamhöjden, men än-dan på skorstenen får inte vara placerad närmare än 80 centimeter från närmaste bränbara takmate-rial.
- Genomföringsholken som tillhör skorstenssystemet är lämplig endast för byggnader som inte är isolerade eller byggnader som saknar innertak. Om du plane-
- rar att montera en Kotakeit-tiö®-eldstad i en isolerad byggnad eller en byggnad med innertak, behöver du en måttbeställd och bran-disolerad genomföring.
- Enligt brandsäkerhetsbe-stämmelserna måste det finnas ett brandsäkert underlag, d.v.s. betong eller skyddsplåt, under eldstaden och 500 millimeter ut-anför kanterna.
- Säkerhetsavståndet räk-nat från eldstadens mitt till omgivande bränbara material är minst 1500 mm
- Observera att du måste iaktta särskild försiktighet då du hanterar eld inom-hus!

RUS


При установке барбекю-гриля Tundra Grill® в помещениях необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Ниже изложено лишь несколько важных требований:

- Нижняя часть проходного элемента должна быть ниже потенциально возгораемого материала кровли на 300 мм. Расстояние от верхнего края проходного элемента до кровли должно быть не менее 100 мм. (см. схему ниже)
- Длина вытяжной трубы должна зависеть от угла наклона и высоты крыши, при этом расстояние от верхнего края трубы до ближайшего потенциально возгораемого материала кровли должно быть не менее 800 мм.
- Проходной элемент, входящий в комплект вытяжных труб, может использоваться только в постройках без теплоизоляции и подвесных потолков. В случае установки барбекю-гриля Tundra Grill® в поме-щения с теплоизоляцией или подвесными потолками, необходимо использовать специальный, пожаро-безопасный и подходящий по разме-рам проходной элемент.
- В соответствии с пра-вилами пожарной без-опасности, необходимо предусмотреть невозго-раемое основание, изго-тожленное из бетона или стального листа, под гри-лем и на расстоянии 50 см. вокруг стойки очага.
- Безопасное расстояние от центра очага, в ра-диусе до поверхностей строительных элемен-тов в помещениях, долж-но составлять не менее 1500 мм.
- Соблюдайте правила безопасности при приго-товлении пищи на откры-том огне в помещении.

DE

Wenn man den Tundra Grill® innen aufstellt, muß man die Brandschutzregelungen sorgfältig befolgen. Hier sind einige Punkte, die Sie Beachten sollen:

- Das Durchzugsrohr sollte 300 mm vom nächsten brennbaren Dachmaterial und 100 mm über dem Gleichen sein. (Siehe Bild: Einbau der Schornstein.)
- Die Länge des Schornsteins hängt vom Winkel des Daches sowie von der Firsthöhe ab, aber die Schornsteinspitze sollte mindestens 80 cm über das nächste brennbare Dachmaterial reichen.
- Der Durchzug des Schornsteins eignet sich nur für unisolierte und zwischen-dachlose Gebäude. Wenn Sie den Tundra Grill® in ein Gebäude einstellen, das isoliert ist oder einen Zwi-schendach hat, brauchen Sie als Sonderanfertigung
- einen Durchzug mit einer Brandschutzbeschichtung.
- Die Brandschutzregelun-gen sagen aus, dass der Grill nur auf ein unbrennbares Bodenmaterial, wie z.B. Beton oder Schutzblech, gestellt werden darf und dass diese Unterlage so gross sein soll, dass diese Unterlage bis 500 mm ausserhalb der Ränder der Feuerstelle reicht.
- Die Sicherheitsabstand von entzündlichen Materi-alen beträgt von der Mitte der Feuerstelle aus ge-messen mindestens 1500 mm.
- Gehen Sie bitte mit be-sonderer Sorgfalt mit Feuer um!

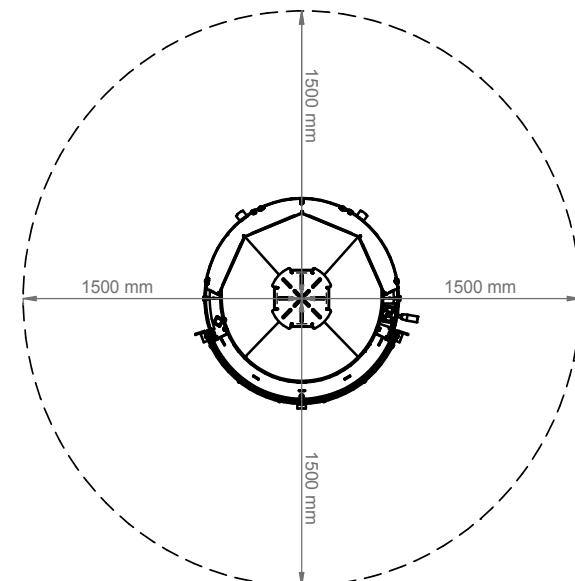

TURVALLINEN KÄYTTÖ

SAFE AND RESPONSIBLE USE

FI

Teräksinen kotimainen Kotakeittiö® on erinomainen tunnelman luoja ja lämmön lähdde. Näiden ominaisuuksien lisäksi se on myös mitä erinomaisin ruuanlaittoväline.

Kotakeittiö® tulisijan runsas varustelu mahdollistaa sen käytön suljetuissa rakennuksissa ja ulkotiloissa.

Avotulikäytössä, sisällä tai ulkona, noudata sijoituskohteen edellyttämää riittävää huolellisuutta sekä kulloinkin voimassa olevia palomääryksiä. Tulisijassa olevan käintöarinan ansiosta lämmönlähteenä voit käyttää puuta tai grillihiihtää.

Kotakeittiötä käytäessä on muistettava aina käyttää kohtuullista tulta. Tulisijan väärinkäyttö aiheuttaa usein pinta-käsittelyn vaurioitumista.

- Älä koskaan sytytä tulisiaa bensiinillä tai muilla vastaanvalla tarkoitukseen sopimattomillaaineilla!
- Pidä sytytysnestee ja tulentekovälaineet poissa lasten ulottuvilta!
- Älä koskaan jätä lapsia yksin tulisijan ääreen!
- Älä säilytä herkästi sytyviä materiaaleja tai nesteitä tulisijan pohjan välittömässä läheisyydessä.
- Käsitellessäsi kuumia keittotasoja (nosto-kääntö), tarta laitteeseen sen puukahvoista tai käytä suoja-käsineitä.
- Teräksen ominaisuuksiin avotulikäytössä kuuluu nopea lämpeneminen, joten älä koske niihin osiin, joita ei ole puulla suojuattu. Tulisijan pohja ja tuhkalaitto kuumenevat erittäin kuumaksi käytön aikana.
- Älä nojaa tulisijaan tai saavukupuun.
- Vältä polttamasta tulisijassa kertakäyttöastioita, muovia, pahvia, tms. materiaaleja, joista lentää palavia hiutaleita ympäriseen.

töön.

- Älä polta muita puita kuin koivua ja leppää.
- Liekkien suurin korkeus ei saa yltää puoltaväliä tulisijan ja savukuvun etäisyydestä.
- Huolehdi tulisijan kiinnitämisenstä alustaan sekä sammatusvälineistä ja opasta muita käyttäjiä miten toimia vaaratilanteen aikana.
- Älä aloita ruoanlaittoa ennen kuin tulisijan pintakerros on tuhkaantunut.

EN

Finnish Tundra Grill® acts as a source of warmth and helps to create a homely atmosphere. In addition, it is a perfect place for cooking.

The various equipment of the Tundra Grill® fireplace enables both indoor and outdoor use.

Due to the adjustable damper control, both wood and charcoal can be used as a source of heat. Always follow the necessary precautions and follow the safety instructions while using an open fire either outdoors or indoors.

When using the Tundra Grill you must remember to always use reasonable fire safety. Fireplace abuse often causes damage to the surface treatment.

- Never light a fireplace with gasoline or other similar substances inappropriate for the purpose!
- Keep lighter fluids and fire-making equipment out of

the reach of children!

- Never leave children alone near the fireplace!
- Do not store flammable materials or liquids in the close vicinity of the bottom of the fireplace.
- When handling hot cooking levels (lifting -turning), hold the device in its wooden handles or wear protective gloves.

Steel features in handling of open fire include rapid high speed heating, so do not touch those parts which are not protected by wood. The base of the fireplace and the ash box become very hot during use.

- Do not lean against the fireplace or the smoke hood.
- Avoid burning disposable tableware, plastic or cardboard in the fireplace; or other materials from which flammable flakes fly into the environment.
- Do not burn other trees than birch and alder.
- The maximum height of flames shall not exceed the half-way distance of the fireplace and the smoke hood.
- Make sure the fireplace is attached to the base as well as extinguishing equipment and guide other users on how to act during a dangerous situation.
- Do not start cooking until the surface layer of the fireplace has turned into ashes.

SE

Den finska Tundra Grill®-eldstaden i stål är en förträfflig stämningshöjare och värmekälla. Utöver dessa egenskaper är den även ett utmärkt matlagningsredskap.

Tundra Grill®-eldstadens omfattande uppsättning tillbehör gör det möjligt att använda den i såväl slutna byggnader som utomhus.

Vid användning av öppen eld, inomhus eller utomhus, måste du iakta sådan försiktighet som förutsätts av placeringstället samt vid vardera tillfälle gällande brandsäkerhetsbestämmelser. Tack vare vridrosten i eldstaden kan du använda såväl trä som grillkol som värmekälla

Kökets hut övningen är kom ihåg att alltid använda rimlig brand. eldstaden missbruk är också ofta skador på ytbehandlingen.

- Tänd aldrig eldstaden med bensin eller andra motsvarande ämnen som är olämpliga för ändamålet!
- Förvara tändvätskor och tändare utanför räckhåll för barn!
- Lämna aldrig barn ensamma vid eldstaden!
- Förvara inte brandfarliga material eller vätskor basen av den öppna spisen i den omedelbara i närheten.
- När du hanterar hetta spishällar (lyftning-vändning) ska du fatta tag i trähandtagen eller använda skyddshandskar.



Huomioi yleiset paloturvallisuusmääräykset!
Always follow the fire safety instructions!
Uppmärksamma allmänna brandsäkerhetsbestämmelser!
Beachten Sie die örtlichen Brandschutzbestimmungen!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

- När stål används i samband med öppen eld, så blir det varmt väldigt snabbt. Rör därför aldrig delar som inte är skyddade med tråd.
- Luta dig inte mot eldstaden eller rökkåpan.
- Undvik att bränna engångsartiklar, plast, papp och andra motsvarande material, som kan avge brinnande flagor ut i omgivningen, i eldstaden.
- Använd inte annan ved än björk och al.
- Flamman får aldrig nå högre upp än halvvägs mätt från eldstaden och rökkåpan.
- Se till att montera fast eldstaden ordentligt i underlaget. Se efter släckningsdonen och instruera andra användare om hur de ska agera i händelse av fara.
- Inte börja laga mat förrän härdens ytskikt av aska.

DE

Der Finnische Tundra Grill® aus Stahl ist eine Mehrzweckfeuerstelle, die nicht nur der Wärmeerzeugung dient, sondern auch der Zubereitung von köstlichen Leckereien in gemütlicher Atmosphäre.

Da der Tundra Grill® äußerst vielseitig ausgestattet ist, kann er sowohl im Garten als auch in Gartenhäusern oder Lauben angebracht werden. Auf Grund des Drehrostes kann Holz oder Grillkohle verwendet werden.

Zu beachten ist: offenes Feuer in Innenräumen oder auch Aussen sollte immer mit ge-

bührender Vorsicht gehandhabt und die jeweiligen Brandschutzbestimmungen streng befolgt werden.

- Man soll das Feuer nie mit Benzin oder mit ähnlichen Zündstoffen anzünden!
- Lassen Sie keine Zündungsmittel an Plätzen, wo die Kinder sie erreichen können!
- Bei Handhabung der heißen Kochgestelle (heben, schwingen) benutzen Sie bitte die dafür vorgesehnen Holzgriffe oder benutzen Sie Schutzhandschuhe.
- Bitte kein Einweggeschirr, Plastik, Pappe etc. verbrennen, die die Umwelt beschmutzen.
- Weil Stahl beim Gebrauch des offenen Feuers sehr heiß wird, soll man ihn nicht berühren.
- Die maximale Flammenhöhe darf die Mitte des Feuerplatzes und den Rauchfang nicht überschreiten.

- Sorgen Sie dafür, dass der Feuerplatz gut an den Boden befestigt ist.
- Nicht an den Feuerplatz gut auf dem Boden befestigt ist.
- Verwenden Sie nur das Holz von Laubbäumen.
- Sorgen Sie für genügende Löschvorrichtung und führen Sie ihre Gäste ein wie sie sich in Gefahrensituationen verhalten sollen.
- Nie Kinder in die Nähe des Feuers alleine lassen!

RUS

Барбекю-гриль Tundra Grill® является хорошим источником тепла и создает приятную домашнюю атмосферу в дополнение к широким возможностям приготовления различных блюд.

Tundra Grill® можно использовать как на открытом воздухе, так и внутри помещений применяя в качестве топлива дрова либо угли.

Разжигая огонь внутри помещений или на открытом воздухе, всегда соблюдайте необходимые меры предосторожности.

Кухня хижина упражнения Всегда помните, чтобы использовать разумно огонь. камин Злоупотребление также часто повреждению обработки поверхности.

• Никогда не используйте бензин для разжигания очага избегайте применение других несоответствующих для этих целей веществ, топлива и материалов!

• Держите легковоспламеняющиеся жидкости и материалы в недоступных для детей местах!

• Никогда не оставляйте детей одних без присмотра рядом с очагом и топкой.

• Не храните легковоспламеняющиеся материалы или жидкости у основания гриля или в непосредственной близости.

• При обращении с горячими оснащениями для приготовления пищи и поворотно-вращающи-

мися деталями, удерживайте их за деревянные ручки или используйте защитные перчатки.

• Дотрагивайтесь только до деревянных частей гриля. Основание очага и зольник достигают очень высокой температуры, так как сталь имеет свойство быстрого нагрева на открытом огне.

• Не опирайтесь на очаг и дымовой купол.

• Не сжигайте на гриле одноразовую посуду, пластик, картон или аналогичные материалы, которые образуют горящие хлопья легко вылетающие в окружающую среду.

• Для сжигания подходят только берёза и ольха. Не используйте дрова других пород деревьев.

• Максимальная высота пламени не должна превышать половины расстояния до дымового купола.

• Периодически следите за креплением очага к основанию и за наличием средств для пожаротушения. Ознакомте других пользователей как действовать во время инцидента.

• Не начинайте готовить пищу, пока не обгорит поверхность дров.

FI KÄYTTÖÖNOTTO

Ensikäytön aikana tulen kanssa kosketuksiin joutuvien osien uudet pinnat aiheuttavat lämmetessään jonkin verran käryä. Huolehdi sen vuoksi sisältäin riittävästä tuuletuksesta ja aloita ruuan valmistus vasta käryn loputtua.

Maalin lohkeilu ja osittainen palaminen irti pohjasta, tasoista ja arinasta on normaalilla kuumuudesta johtuva palamista. Käytön aikana ei vapaudu terveydelle haitallisia kemikaaleja. Maali kestää UV-valoa erinomaisesti. Maalikalvo ei pidä yllä liekkiä.



EN PREPARING FOR FIRST USE

When using your product for the first time, the surfaces that come in direct contact with the fire may create some smoky smell while being heated up. Make sure that the fresh airflow in the area is sufficient, and start cooking only after the smell has cleared.

Some splitting and burning of the paint in the centre of the bottom of the fireplace, or adjustable damper is normal and caused by the heat of the flame. No chemicals hazardous to health are released during heating. The paint is UV-resistant and the coating does not burn on flame.

SE IBRUKTAGANDE

i kontakt med elden ge upphov till en del rökbildning då de hettas upp. Se därför till att ombesöja tillräcklig ventilation i inomhusutrymmen och börja inte laga maten förrän röken har lagt sig.

Att färgen flagnar och delvis bränns bort i mitten av botten på eldstaden, de vändbara ytorna och rosten är normal bränning på grund av hettan från lågorna. Under användning frigörs inte några hälsovädliga kemikalier. Lackeringen har utmärkt beständighet mot UV-strålar. Färgbestyrkningen är inte brännbar.

DE INBETRIEBNAHME

Bei Erstanwendung der Tundra Grill kann es vorkommen, dass die Oberfläche der Teile, die in direkten Kontakt mit dem Feuer

kommen, einen Brandgeruch abgeben. Deshalb sollte für gute Belüftung des Raumes gesorgt und mit der Zubereitung der Speisen erst nach dem Abklingen des Brandgeruchs begonnen werden.

Farbablösungen in der Mitte der Feuerstelle und an den Drehgestellen sind durch das Feuer bedingte normale Gebrauchserscheinungen. Es lösen sich beim Benutzen keine gesundheitsschädlichen Chemikalien. Die Farbe ist extrem UV-beständig und ist schwer entflammbar.

RUS ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При первом использовании барбекю-гриля, в процессе нагревания поверхностей нового очага, непосредственно контактирующих с огнем, может появиться запах гарни. Убедитесь, что в помещение поступает достаточное количество свежего воздуха, и приступайте к приготовлению пищи, только после того как запах выветрится.

Растрескивание и выгорание краски в центре днища очага или колосника является нормальным и неизбежным. Это обусловлено воздействием пламени. Вредные для здоровья вещества при нагревании не выделяются. Краска является стойкой к ультрафиолетовому излучению и несгораемой.

FI SISÄKÄYTTÖ

- Palamaton alusta 500 mm tulisijan reunojen ulkopuolelle.
- Valitse kipinöimätön puu (esim. koivu tai leppä), max. puupituus 25 cm. Vältä kuusi- ja haapapuu käyttöä.
- Poista istuinpinnoilta herkästi sytyvä pinnointeet.
- Sytytä mieluummin luonnonmateriaaleilla kuin sytytysnestellä.
- Poista palamisjätteet hiilikoukulla ja tuhkalapiolla mieluimmin jäähydytettynä.
- Kiinnitä korkeampi malli huolellisesti alustaan, jottei tulisija pääse kaatumaan.
- Käytä aina kohtuullista tulta. Maksimi tulikorkeus puoleen väliin savukuvun ja tulisijan pohjan etäisyydestä.

EN FOR CORRECT INDOOR USE

- 50 cm non-flammable area around the edges of the fireplace
- Choose a non-sparking wood type, choose maximum length of logs approx. 25 cm. Avoid using spruce or aspen wood.
- Remove flammable material and seats.
- Use natural materials rather than lighter fluids for lighting the fire.
- Remove combustion waste and ashes with the ash rake and ash pan after the fireplace has cooled down.
- Ensure that the higher Tundra Grill model is fastened carefully in order to prevent the grill from falling down.
- Always use appropriate fire. The maximum height of the flame should not be higher than half way between the smoke hood and the bottom of the fireplace.

SE ANVÄNDNING INOMHUS

- Brandsäkert underlag 500 millimeter utanför eldstadens kanter.
- Välj trä som inte gnistrar (t.ex. björk eller al), maximal trälängd 25 centimeter. Undvik att använda gran och aspträ.
- Avlägsna lättantändliga material från sitsar och bänkar.
- Tänd elden hellre med naturmaterial än med tändvätska.
- Avlägsna eldreste med kolgaffeln och askspaden hellre först då de har svalnat.
- Montera fast den högre modellen noggrant i underlaget, detta för att undvika att eldstaden faller.
- Eldhöjden får som högst nå halvvägs upp mätt från rökkåpan och eldstadens botten.

DE ANWENDUNG INNEN

- Unbrennbares Fußbodenmaterial bis 500 mm außerhalb des Randes der Feuerstelle verlegen.
- Nicht funkenbildendes Holz benutzen (z.B. Birke, Erle). Tannen- und Espenholz vermeiden.
- Leicht entzündbare Unterlagen auf Sitzen vermeiden.
- Zu empfehlen ist das Anzünden mit Naturmaterialen (z.B. Holzspäne, Rinde) als mit Zündflüssigkeit.
- Den Abbrand erst abgekühl entfernen, jedoch vor dem nächsten Anzünden.
- Weil der Schwerpunkt des hohen Modells hoch liegt, sollte der Fuß auf die Bodenplatte befestigt sein.
- Nach Bedarf und Umgebung bitte mäßige Feuerhöhe beachten. Maximale Flammenhöhe liegt in der Mitte des Feuerplatzes und dem Rauchfang. (siehe Linie)

ПРАВИЛА

RUS ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПОМЕЩЕНИИ

- Необходимо предусмотреть покрытие из негорючего материала на полу под стойкой очага и вокруг вашего гриля на расстояние 500 мм.
- Необходимо использовать дрова, не образующие искры (например, бересклет или ольха), при этом максимальная длина

поленьев не должна превышать 25 см. Не следует использовать еловые или осиновые дрова.

- Вблизи источника огня не должны располагаться легковоспламеняющиеся материалы и места для сидения.
- Отдайте предпочтение природным материалам и традиционным способам разведения огня,

нежели жидкостям для розжига.

- Продукты горения и золу необходимо удалять при помощи зольного совка после остывания очага.
- Модели Tundra Grill® с высокой стойкой очага должны быть надежно закреплены к полу во избежание падения гриля в процессе эксплуатации.
- Всегда используйте раз-

умную высоту огня. Максимальная высота пламени не должна превышать середины 3-х опор дымового купола, как это показано пунктирной линией на рисунке.

PUHDISTUS, HOITO JA TAKUU CLEANING, MAINTENANCE AND GUARANTEE

FI PUHDISTUS JA HOITO

Puhdista tulisija palamisjätteistä heti käytön jälkeen. Puhdistamisen jälkeen öljyä Kotakeittiö® tulisijan tulipinnat ruokaöljyllä.

Laske savukupu talvisäilytyksen ajaksi suoraan tulisijan ylle irrotettua ensin pystytöpat ja käentyvät tasot. Säilytä irrotetut osat tulisijan sisällä.

Säilytä Kotakeittiö® kuivassa tilassa.

TAKUU

Opa Muurikka Oy myöntää työ- ja materiaalitakuuun Kotakeittiö® tulisijaan seuraavien ehdoin:

- Takuun voimassaoloaika on kaksi vuotta ostopäivästä (24 kk).
- Takuun edellytyksenä on luotettava selvitys ostopaikasta ja ajasta esim. kassakuitti.
- Takuu korvaa takuuaihana havaitut työ- ja materiaalivirheet

TAKUU EI KORVAA

Käyttövirheistä, huolimatto-muudesta, puutteellisesta hoidosta ja muista ulkopuolisista tekijöistä aiheutuvia vaurioita. Rahti- ja matkakus-tannuksia tai muita välillisisiä kustannuksia.

MENETELLY VIRHETILANTEISSA

Opa Muurikka Oy korjaus kus-tannuksellaan tuotteen virhetä edeltävään kuntoon.

Takuukorjaus ei pidennä tuotteen eikä korjauksen kohteen takuuaiaka.

Ostajan pitää ilmoittaa myjälle tai valmistajalle kohtuulissessa ajassa siitä kun hän havaitsee virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Koh-ttuullinen aika on normaalisti 14 vrk.

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, jotka ostajalla kulttajansuojalain mukaan on virheen perusteella.

EN CLEANING AND MAINTENANCE

Never clean, service or move the grill until you are sure it has cooled down, the edges of the fireplace are very HOT!

After every use remove coals and ashes from the fireplace after they have cooled down. Be aware the ash box handle cools down slowly!

After cleaning, treat the surfaces of your Tundra Grill® fireplace with cooking oil.

Inspect the grill before and after each use.

Store your Tundra Grill® in a dry place and use the protective cover.

GUARANTEE

Opa Muurikka Oy Ltd gives Tundra Grill® fireplaces a manufacturing and material guarantee on the following conditions:

- Guarantee is valid for two years from the day of purchase (24 months) proved with receipt.
- The receipt should be retained as a proof of purchase including the purchase place and date.
- Guarantee covers manufacturing and material faults discovered during the guarantee period

GUARANTEE DOES NOT COVER

Any damage caused by inappropriate or negligent use, insufficient care and other external factors.

Transport and traveling costs or other indirect costs.

PROCEDURE

Opa Muurikka Oy Ltd shall repair the product to the condition preceding the fault.

Repairs under guarantee do not extend the time of guarantee.

Buyer has to inform the dealer or manufacturer about the discovered fault(s) in a reasonable period of time counted from the moment the buyer discovered the fault or should have discovered it. 14 days is usually regarded as a reasonable period of time.

The present guarantee conditions do not limit the rights that the buyer has according to the consumer protection law concerning the fault of the product.

SE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Avlägsna eldrester från eldstaden så snart som möjligt efter användning. Efter rengöringen ska du smörja Tundra Grill®-eldstadens eldytor med matolja.

OBS! Påbörja inte underhållsättgärder förrän du är säker på att eldstaden har kylts ned tillräckligt. Akta dig även för handtaget på askspaden, den kyls ned väldigt sakta.

Efter rengöringen ska du smörja Kotakeittiö®-eldstadens eldytor med matolja. Kontrollera Tundra Grill®-eldstaden före och efter användning, detta för att säkerställa att den är säker att använda.

Förvara Tundra Grill® i ett torrt utrymme och använd Tundra Grill®-skyddsomslaget.

GARANTI

Opa Muurikka Oy lämnar arbets- och materialgaranti för Tundra Grill®-eldstaden i enlighet med följande villkor:

- Garantin gäller i två år från inköpsdatumet (24 månader).
- För att garantin ska gälla måste du kunna visa upp ett tillförlitligt kvitto på inköpställe och inköpstillsfälle, exempelvis ett kassakvitto.
- Garantin ersätter arbets- och materialfel som upptäcks under garantitiden.

GARANTIN ERSÄTTER INTE

Skador som orsakats av användningsfel, oachtsamhet, försämligt underhåll eller andra yttrre faktorer.

Frakt- och resekostnader eller andra indirekta kostnader.

FÖRFARINGSSÄTT DÅ ETT FEL UPPSTÄR

Opa Muurikka Oy reparerar på egen bekostnad produkten till det skick den var i före felet.

En garantireparation förlänger inte garantitiden för produkten eller föremålet för reparation.

Köparen måste meddela säljaren eller tillverkaren inom rimlig tid från det att han eller hon upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Vanligtvis anses 14 dagar motsvara rimlig tid.

Denna garanti begränsar inte de rättigheter som köparen har baserat på felet i enlighet med konsumentskyddslagen.

DE REINIGUNG UND PFLEGE

Entfernen Sie alle Brennreste nach dem Gebrauch, wenn sie abgekühlt sind. Nach dieser Reinigung werden die Brennflächen mit Speiseöl bestrichen.

Legen Sie den Rauchfang für den Winter gerade auf den Tundra Grill auf, nachdem Sie die Stütze und die Kochgestelle

entfernt haben. Sie können diese Teile unter dem Rauchfang aufbewahren. Den Tundra Grill® bitte trocken bewahren.

GARANTIE

Opa Muurikka Oy gibt eine Garantie für die Arbeit und die Materialien demnächst:

- Garantie ist 2 Jahre (24 Mon.) vom Einkauf gültig.
- Vorgesehen, dass Sie die Quittung mit Einkaufstag und -ort zu zeigen haben.
- Die Garantie vergütet während der Garantiezeit festgestellte Arbeits- und Materialfehler.

VON DER GARANTIE SIND AUSGESCHLOSSEN

Schäden durch falschem Gebrauch, nachlässige Handlung, mangelhafte Pflege oder Schäden die durch Fremdeinwirkung entstanden sind.

Fracht- und Reisekosten oder andere indirekte Kosten.

VORGEHENSWEISE IM SCHADENFALL

Opa Muurikka Oy repariert das Produkt auf den ordnungsgemäßen Zustand.

Eine Garantiereparatur verlängert die Garantiezeit des Produktes oder des beschädigten Teils nicht.

Schäden müssen dem Verkäufer oder dem Produzenten innerhalb von 14 Tagen nach Schadensauftreten schriftlich angezeigt werden.

Im Allgemeinen beruht die Garantie auf allgemein bestehenden Verbraucherschutzrechten.

RUS УХОД И РЕМОНТ

Запрещается очищать, перемещать или осуществлять иные операции с грилем, до его полного остывания, поверхности очага очень ГОРЯЧИЕ!

После каждого использования, удаляйте уголь и золу из очага после его полного

остывания. Помните, что ручка зольника остывает очень медленно!

После очистки, смажьте внутреннюю поверхность очага гриля растительным маслом.

До и после каждого использования необходимо осматривать гриль. Храните ваш Tundra Grill® в сухом месте и используйте защитный чехол*.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Условия предоставления гарантии на очаги барбекю-гриля Tundra Grill® компании Opa Muurikka Oy:

- Срок гарантийного обслуживания - два года с момента покупки (24 месяца) при условии наличия чека.
- Чек, с указанием места и даты покупки, необходимо сохранить в качестве доказательства факта совершения покупки.
- Гарантия распространяется на случаи обнаружения сырьевого и производственного брака в течение гарантийного периода.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

На случаи, когда неисправность вызвана использованием оборудования не по назначению, небрежным обращением, отсутствием надлежащего ухода и т.п.

На транспортные расходы и прочие косвенные расходы и убытки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Компания Опа Muurikka Oy обязуется произвести ремонт оборудования – привести оборудование в состояние до обнаружения неисправности.

Срок гарантии не продлевается на время, в течение которого производился ремонт.

Покупатель должен сообщить продавцу или изготавителю о факте обнаружения неисправности в течение разумного срока с момента обнаружения неисправности (или с момента когда он должен был это обнаружить). В качестве разумного срока обычно принимается период, равный 14 дней.

Условия настоящей гарантии никоим образом не ограничивают права покупателей в случае покупки бракованной продукции, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей.


Disclaimer: If there occurs mistakes in translations of this manual, Opa Muurikka Oy reserves the right to correct the text at any time. In case of discrepancies the Finnish language of this manual shall have priority.

RESEPTIT JA MUUT VINKIT RUOANLAITTOON

löydät kotisivultamme www.kotakeittio.fi

RECIPES AND OTHER TIPS FOR COOKING

please see our website www.tundragrill.com

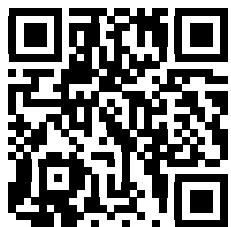

KOTAKEITTIÖ®
TUNDRA GRILL®
by **MUURIKKA™**

OPA MUURIKKA OY

Teollisuuskatu 8
50130 Mikkeli, FINLAND
+358 207 229 850
www.kotakeittio.fi / www.tundragrill.com